

インテリジェントスイッチ BS-G2124M/BS-G2116M/BS-G2108M

導入ガイド

製品概要	1
設置とネットワーク接続	2
ネットワークプランニング	3
Web 設定インターフェース	4
困ったときは	5
付録	6

このたびは、弊社製インテリジェントス イッチをお買い求めいただき、誠にあり がとうございます。

本書は、スイッチの使い方や困ったとき の対策方法などについて説明していま す。使用前に必ず本書をお読みくださ い。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に 各社の商標または登録商標です。本書では™、®、© などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、 現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- 一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、で使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

/	î	警	告
_	• 1	\ ─	_

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生 が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味





│○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。

○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: ③ 分解禁止)



●は、しなければならない行為を示す記号です。

●の近くに、具体的な指示内容が描かれています。

(例: 電源プラグをコンセントから抜く)

八警告



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災や感電の恐れがあります。

強制



ケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。

分解禁止 けがをする危険があります。



濡れた手で本製品に触れないでください。 感電、故障の原因となります。

禁止



煙が出たり変な臭いや音がしたら、AC コンセントから電源プラグを抜いてくださ い。

抜く

^{電源プラグを}そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、 すぐに AC コンセントから電源プラグを抜いてください。

^{電源プラグを}そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。

液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感 電源プラグを電する恐れがあります。

抜く 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。

- ●設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないで ください。
- ●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ●熱器具に近づけたり、過熱しないでください。
- ●電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ●極端に曲げないでください。
- ●電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売 店にご相談ください。



電源ケーブルは、AC コンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用するとショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐 れがあります。



使用禁止

風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。



電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機 器を配置してください。

けがをする危険があります。

<u> 注意</u>



出出

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。



各接続コネクターのチリ・ホコリ等は、取りのぞいてください。 故障の原因となります。

強制



次の場所には、設置および保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、 製品に悪影響を及ぼすことがあります。故障の原因となります。

祭山

- ・強い磁界、静電気が発生するところ 故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり落下して、けが、故障の原 因となります。
- ・直射日光が当たるところ 故障や変形の原因となります。
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
- ・漏電、漏水の危険があるところ 故障や感電の原因となります。
- ほこりの多いところ 故障の原因となります。



本製品に接続されているケーブルに足を引っかけたり、引っ張ったりしないでください。

本製品の破損や思わぬけがを招く恐れがあります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

強制

MEMO

目次

<u>1</u>	製品概要9
	特長
2	設置とネットワーク接続21
	設置場所の選択 21 設置 21 平らな場所に設置する(全モデル共通) 21 19 インチラックに取り付ける(BS-G2124M/BS-G2116M) 22 19 インチラックに取り付ける(BS-G2108M) 23 壁に取り付ける(BS-G2108M) 25 壁に取り付ける(全モデル共通)/スチール製の机や棚に設置する(BS-G2116M/BS-G2108M) 26 電源ケーブルを接続する 27 ツイストペアケーブルによる接続 28 本製品の初期設定(IP アドレスの設定) 28 Web ブラウザーを使って設定する 29 コマンドラインインターフェース(CLI)を使って設定する 32 本製品の設定画面にログインする 34 設定画面にパスワードを設定する 35
3	ネットワークプランニング37
_	ネットワーク構成例
4	Web 設定インターフェース55
	Web 設定画面

	設定保存時の注意	. 55
	トップページ	. 56
	パネル表示	. 56
X	ニュー階層	. 57
X	イン画面	.60
	システム情報	.60
基	本設定	61
	システム情報設定	61
	IP アドレス設定	62
	SNMP コミュニティテーブル	63
	SNMP ホストテーブル	
	SNMP トラップイベント	65
	MAC アドレスフィルタリング	. 66
	スタティック MAC アドレス	67
	MAC アドレスエージング	67
	ポートステータス	.68
	速度 / モード設定	. 69
	ユーザー名 / パスワード	.71
	管理端末 IP 制限	.72
	ユーザーインターフェース設定	. 73
	SNTP 設定	.74
詳	細設定	. 75
	VLAN ステータス	
	VLAN ポート設定	.76
	QoS ステータス	.77
	優先度対応設定	
	ユーザー認証ステータス	.80
	認証サーバー設定	
	ポート認証設定	
	ポートトランク設定	
	ストームコントロール設定	. 85
	ミラーリング設定	
	STP ブリッジ設定	
	STP ポートステータス	. 90
	STP ポート設定	.91
	IGMP ステータス	. 92
	IGMP 設定	. 93
	ループ防止	. 94
管	理	. 96
	ファームウェア更新	96
	設定の保存 / 復元	.97
	再起動	.99
	設定初期化	
	MAC アドレステーブル (ポート順)	100

	MAC アドレステーブル(MAC アドレス順) 統計情報ログ情報 Syslog 転送設定	101
	USB 設定	105
	Ping テスト	
	サポート	
	サポート	107
_		
5	困ったときは	109
	困ったときの対処方法	
	電源関連の問題	
	ネットワークからのアクセス	110
	/_L_C=	444
6	付録	111
6		
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につ	いて . 111
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につ コンソールポートを使って本製品を設定する	いて . 111 114
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につ コンソールポートを使って本製品を設定する	いて . 111 114 114
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につ コンソールポートを使って本製品を設定する	いて . 111 114 114
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につ コンソールポートを使って本製品を設定する コマンドリファレンスの読みかた おもな仕様 デフォルト設定	いて . 111 114 114 116
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につ コンソールポートを使って本製品を設定する	いて . 111 114 114 116 119
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につ コンソールポートを使って本製品を設定する コマンドリファレンスの読みかた おもな仕様 デフォルト設定 スイッチ機能	いて . 111 114 116 119 122
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につコンソールポートを使って本製品を設定する	いて . 111 114 116 119 122 122
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につコンソールポートを使って本製品を設定する	いて . 111 114 116 119 122 123 123
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につコンソールポートを使って本製品を設定する	いて . 111 114 116 119 122 123 123 123
6	クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証につコンソールポートを使って本製品を設定する	いて . 111 114 116 119 122 123 123 123

MEMO

製品概要

特長

本製品のおもな特長は次のとおりです。

ハードウェア個別仕様

■ BS-G2124M

- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 24ポート
- SFP ポート×4ポート※ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート(ポート21A~24A)と排他仕様です。

■ BS-G2116M

- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 16 ポート
- SFPポート×2ポート※1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート(ポート15A~16A)と排他仕様です。

■ BS-G2108M

• 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 8 ポート

ハードウェア共通仕様

- 全ポート AUTO MDIX 対応
- システムメモリー: 64MBytes
- ・ 内蔵バッファー:512kbytes (パケットバッファー)
- ・ LED インジケーター搭載
- ・ コンソールポート搭載
- USB ポート搭載
- ハードウェアリセットスイッチ搭載

レイヤー2スイッチング

- ・ 802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能搭載
- スループット 1000M: 1488095pps、100M: 148810pps、10M: 14880pps
- ・ スパニングツリー (IEEE802.1D/1w) サポート
- VLAN 対応(VLAN グループ数: 256、VLAN ID: 1 ~ 4094) IEEE802.1Q タグ VLAN 対応
- インターネットマンション機能(プライベート VLAN)対応
- ・ トランキング(1-8 ポート単位、最大 4 グループ)対応(固定または LACP による) ※ BS-G2108M のみトランクキングは 1-4 ポート単位、最大 4 グループ対応です。
- ・ ポートミラーリングサポート

- IGMP Snooping v1/v2 サポート
 ※ IGMP Snooping v3 はサポート外です。
- ・ 最大 8,192 件の MAC アドレスをエントリー可能
- ・ ブロードキャストストームコントロール
- ・ マルチキャストストームコントロール
- ・ DLF (宛先不明ユニキャスト) ストームコントロール
- ・ HOL ブロッキング防止機能搭載
- ・ Jumbo フレーム対応(最大 2KB 受信、9KB スイッチング可能)

管理機能

本製品には設定用 IP アドレスがありますので、競合しない IP アドレスを初期設定していただく 必要があります。(手順は「本製品の初期設定(IP アドレスの設定)」(P.28) をご参照ください)

- ・ SNMP V1、V2c サポート
- ・ MIB II、Bridge MIB、Etherlike MIB、Interface MIB、P-Bridge MIB、Q-Bridge MIB、RADIUS MIB、RMON MIB サポート
- ・ RMON 1、2、3、9 グループサポート (Statistics、History、Alarm、Event)
- ・ WEB (HTTP)、TELNET (CLI)、コンソール (CLI) による各種設定が可能
 - % LAN ポートから設定画面を表示させるには、そのポートが所属する VLAN が Management VLAN である必要があります。
- ・ HTTP によるファームウェアアップグレード機能(Web UI)
- ・ TFTP によるファームウェアアップグレード機能(CLI)※
- ・ USB からのファームウェアアップグレード機能(Web UI/CLI)
- HTTPによる設定の保存/復元(Web UI)
- TFTP による設定の保存/復元(CLI) ※
 - ※ 別途 TFTP サーバーが必要です。TFTP サーバーの設定は、TFTP サーバーのマニュアルを参照してください。
- ・ USB からの設定の保存/復元 (Web UI/CLI)
- ・ USB からの製品起動時のコンフィグ読み込み機能(Web UI/CLI)
- ・ 管理インターフェースとして、WEB(HTTP)/Telnet/SNMP の無効化が可能
- · Syslog 転送機能対応
- · SNTP クライアント機能対応
- ・ クライアントマネージャ 3 Ver.1.2.6 以降対応 (サプリカントの対応)
- ・Buffalo Network Admin Tools/AirStation Admin Tools/AirStation Admin Tools Lite 対応
- ループ防止機能対応

セキュリティー機能

- ユーザー名、パスワード
- ・ ポートベース IEEE802.1X 対応(EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-MS-PEAP をサポート)
- ・ MAC ベース IEEE802.1X 対応(EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-MS-PEAP をサポート)
 - ※ MAC ベースの認証をおこなう場合、サプリカントから EAPOL-Start を発行して認証を始める必要があります。
 - ※ MAC ベース認証の場合は、1 ポートあたり最大 12 台まで認証できます。
- ・ RADIUS 認証 (IEEE802.1X 認証およびログインユーザー認証)
 - ※ 別途、RADIUS サーバーが必要です。
- ・ Session-timeout 設定可能、Termination-Action の有効 / 無効の切り替え可能

- · RADIUS Accounting 対応
- · Secondary RADIUS サーバー対応
- ・ マネージメント VLAN を設定可能
- ・ IP フィルター機能対応(指定された IP アドレスからのみ管理インターフェースにアクセス可
- ・ MAC アドレスフィルタリング対応(指定した MAC アドレスのみ本製品を通過可能)

QoS 機能

- ・ ポートベースパケットプライオリティ
- ・ IEEE802.1p によるパケットプライオリティ
- ・ TOS または DSCP による IP パケットプライオリティ
- ・ プライオリティキュー 4 レベルサポート
- ・ Weighted Round Robin または Strict による QueueScheduling

おまかせ節電機能

- ・ アイドリングストップ (IEEE802.3az) 対応
- ・ リンク状態による電力調節機能
- · LAN ケーブル長の自動判別による電力調節機能

パッケージ内容

パッケージには、次のものが梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、お 買い求めの販売店にご連絡ください。

・スイッチ(本体)	1 台
・電源ケーブル(AC100V 用)	1 本
・3P-2P 変換コネクター	1 個
・ゴム足	
・19 インチラック取り付け金具(BS-G2124M/BS-G2116M のみ付属)	2 個
・壁取り付け金具(BS-G2108M のみ付属)	2 個
・取り付け金具固定用ねじ	8 個
・ラック固定用ねじ(BS-G2124M/BS-G2116M のみ付属)	4 個
・シリアル番号シール	1 式 (2枚)
・導入ガイド (本書・保証書つき)	
・電源ケーブル抜け防止バンド	
・USB メモリー(本体装着済み)	1 個

- ※ 電源ケーブルは AC100V 用です。 電源ケーブルは規定値以上の電圧で使用しないでください。
- ※ 付属の USB メモリーは、1 年保証となります。保証期間を過ぎて故障した場合は、以下の弊 社製品をお買い求めください。


RUF2-PS4GS-BK

RUF2-PS8GS-BK

□ 対王 別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

各部の名称とはたらき

■ BS-G2124M

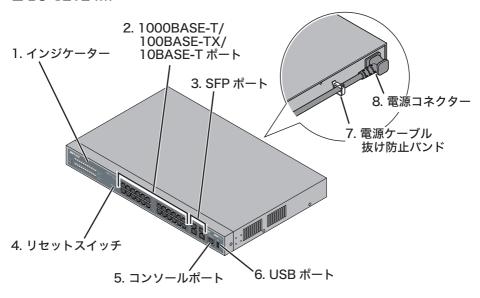

1. インジケーター

本製品の前面パネルに配置されています。各 LED の機能は次のとおりです。

LED	状態
Power (緑)	点灯(緑):電源 ON 消灯:電源 OFF
USB (緑)	点灯(緑):USB メモリー挿入時 点滅(緑):USB メモリーアクセス時 消灯:USB メモリー脱着時
DIAG(緑 / 赤)	点灯(緑): 正常 点灯(赤): 起動および自己診断実施中、ハードウェアリセットスイッチ動作時 点滅(赤): ループ検出機能による、ループ検出時
1000M/100M/10M (緑/橙)	点灯(緑):1000M リンク確立時 点灯(橙):100M リンク確立時 消灯:10M リンク確立時、またはリンク未確立時
Link/ACT(緑)	点灯(緑): リンク確立時 点滅(緑): データ送受信時 消灯: リンク未確立時

2. 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート

各ポートは、Auto Negotiation をサポートしています。最適なデュプレックスモード(半二重 / 全二重) と通信速度(1000M/100M/10Mbps) を自動的に選択します。

また、各ポートは AUTO-MDIX 対応です。相手のポートタイプを自動判別して接続するため、 ストレートケーブルとクロスケーブルを使い分ける必要がありません。

- ※ ただし、通信速度やデュプレックスモードなどを固定で設定すると、AUTO-MDIX 機能が無 効となります。
- ※共通ポート (21A ~ 24A ポート) と SFP ポート (21B ~ 24B ポート) は Auto Negotiation のみ対応です。

▲注意 1000BASE-T で使用する場合、接続ケーブルはカテゴリー 5e 以上に対応した IEEE802.3ab に適合したものを接続してください。

3. SFP ポート

1000BASE-LX、1000BASE-SX モジュールを取り付けるためのポートです。ご利用になるに は、オプションモジュール(BS-SFP-GLR、BS-SFP-GSR)(別売)が必要です。ご使用になると、 Auto Negotiation とフローコントロールをサポートし、全二重の通信方式および 1Gbps の通 信速度で動作します。

- ※ 共通ポートは、SFPポートと同時に使用することはできません SFPポートにケーブルが接続 されていると、共通ポートは無効になります。
- ※ 共通ポート: 21A~24Aポート
- % SFP ポ−ト: 21B \sim 24B ポ−ト

4. リセットスイッチ

各このスイッチを DIAG LED が赤色に点灯するまで(約3秒間)押すと、本製品の設定内容を 出荷時設定に戻すことができます。

- ※ リセットスイッチは初期状態で有効設定です。
- ※ WEB UI やコマンドライン上でリセットスイッチを無効に設定した場合、リセットスイッチは 動作しません。

5. コンソールポート

別売りのコンソールケーブル(BS-CON)で、本製品とコンピューターを接続するときに使用し ます。

6. USB ポート

USB デバイス接続用のポートです。USB1.1、FAT32 のみ対応です。製品出荷時の状態で USB メモリーが挿入されています。(FAT32フォーマット済み)

※ USB アクセス時やスイッチ起動時には、USB メモリーを抜かないでください。


7. 電源ケーブル抜け防止バンド

電源ケーブル抜け防止バンドを差し込み、電源ケーブルを固定します。

8. 電源コネクター

付属の電源ケーブルを接続します。

■ BS-G2116M

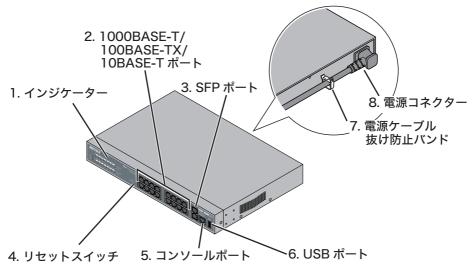

1. インジケーター

本製品の前面パネルに配置されています。各 LED の機能は次のとおりです。

LED	状態
Power (緑)	点灯(緑):電源 ON 消灯:電源 OFF
USB (緑)	点灯(緑):USB メモリー挿入時 点滅(緑):USB メモリーアクセス時 消灯:USB メモリー脱着時
DIAG(緑 / 赤)	点灯(緑):正常 点灯(赤):起動および自己診断実施中、ハードウェアリセットスイッチ動作時 点滅(赤):ループ検出機能による、ループ検出時
1000M/100M/10M (緑 / 橙)	点灯(緑):1000M リンク確立時 点灯(橙):100M リンク確立時 消灯:10M リンク確立時、またはリンク未確立時
Link/ACT (緑)	点灯(緑): リンク確立時 点滅(緑): データ送受信時 消灯: リンク未確立時

2. 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート

各ポートは、Auto Negotiation をサポートしています。最適なデュプレックスモード(半二重 / 全二重) と通信速度(1000M/100M/10Mbps) を自動的に選択します。

また、各ポートは AUTO-MDIX 対応です。相手のポートタイプを自動判別して接続するため、 ストレートケーブルとクロスケーブルを使い分ける必要がありません。

- ※ ただし、通信速度やデュプレックスモードなどを固定で設定すると、AUTO-MDIX 機能が無 効となります。
- ※共通ポート (15A \sim 16A ポート) と SFP ポート (15B \sim 16B ポート) は Auto Negotiation のみ対応です。

▲注意 1000BASE-T で使用する場合、接続ケーブルはカテゴリー 5e 以上に対応した IEEE802.3ab に適合したものを接続してください。

3. SFP ポート

1000BASE-LX、1000BASE-SX モジュールを取り付けるためのポートです。ご利用になるに は、オプションモジュール(BS-SFP-GLR、BS-SFP-GSR)(別売)が必要です。ご使用になると、 Auto Negotiation とフローコントロールをサポートし、全二重の通信方式および 1Gbps の通 信速度で動作します。

- ※ 共通ポートは、SFP ポートと同時に使用することはできません SFP ポートにケーブルが接続 されていると、共通ポートは無効になります。
- ※ 共通ポート: 15A~16Aポート
- % SFP ポ−ト: 15B \sim 16B ポ−ト

4. リセットスイッチ

各このスイッチを DIAG LED が赤色に点灯するまで(約3秒間)押すと、本製品の設定内容を 出荷時設定に戻すことができます。

- ※ リセットスイッチは初期状態で有効設定です。
- ※ WEB UI やコマンドライントでリセットスイッチを無効に設定した場合、リセットスイッチは 動作しません。

5. コンソールポート

別売りのコンソールケーブル(BS-CON)で、本製品とコンピューターを接続するときに使用し ます。

6. USB ポート

USB デバイス接続用のポートです。USB1.1、FAT32 のみ対応です。製品出荷時の状態で USB メモリーが挿入されています。(FAT32フォーマット済み)


※ USB アクセス時やスイッチ起動時には、USB メモリーを抜かないでください。

7. 電源ケーブル抜け防止バンド

電源ケーブル抜け防止バンドを差し込み、電源ケーブルを固定します。

8. 電源コネクター

付属の電源ケーブルを接続します。

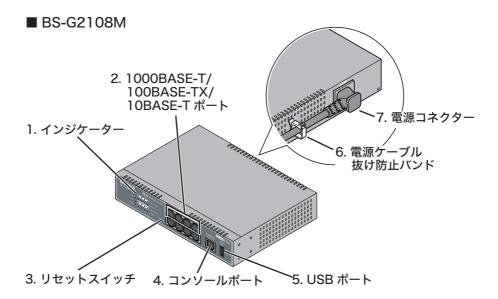

1. インジケーター

本製品の前面パネルに配置されています。各 LED の機能は次のとおりです。

LED	状態
Power (緑)	点灯(緑):電源 ON 消灯:電源 OFF
USB (緑)	点灯(緑):USB メモリー挿入時 点滅(緑):USB メモリーアクセス時 消灯:USB メモリー脱着時
DIAG(緑 / 赤)	点灯(緑):正常 点灯(赤):起動および自己診断実施中、ハードウェアリセッ トスイッチ動作時 点滅(赤):ループ検出機能による、ループ検出時
1000M/100M/10M (緑 / 橙)	点灯(緑):1000M リンク確立時 点灯(橙):100M リンク確立時 消灯:10M リンク確立時、またはリンク未確立時
Link/ACT (緑)	点灯(緑): リンク確立時 点滅(緑): データ送受信時 消灯: リンク未確立時

2. 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート

各ポートは、Auto Negotiation をサポートしています。最適なデュプレックスモード(半二重 / 全二重) と通信速度(1000M/100M/10Mbps)を自動的に選択します。

また、各ポートは AUTO-MDIX 対応です。相手のポートタイプを自動判別して接続するため、 ストレートケーブルとクロスケーブルを使い分ける必要がありません。

※ ただし、通信速度やデュプレックスモードなどを固定で設定すると、AUTO-MDIX 機能が無 効となります。

▲注意 1000BASE-T で使用する場合、接続ケーブルはカテゴリー 5e 以上に対応した IEEE802.3ab に適合したものを接続してください。

3. リセットスイッチ

各このスイッチを DIAG LED が赤色に点灯するまで(約3秒間)押すと、本製品の設定内容を 出荷時設定に戻すことができます。

- ※ リセットスイッチは初期状態で有効設定です。
- ※ WEB UI やコマンドライン上でリセットスイッチを無効に設定した場合、リセットスイッチは 動作しません。

4. コンソールポート

別売りのコンソールケーブル(BS-CON)で、本製品とコンピューターを接続するときに使用し ます。

5. USB ポート

USB デバイス接続用のポートです。USB1.1、FAT32 のみ対応です。製品出荷時の状態で USB メモリーが挿入されています。(FAT32 フォーマット済み)

※ USB アクセス時やスイッチ起動時には、USB メモリーを抜かないでください。

6. 電源ケーブル抜け防止バンド

電源ケーブル抜け防止バンドを差し込み、電源ケーブルを固定します。


7. 電源コネクター

付属の電源ケーブルを接続します。

MAC アドレスの学習方式

本製品は、MAC アドレスの学習方式として IVL 方式を採用しております。
IVL 方式とは、VLAN 毎に MAC アドレステーブルを保持する方式です。そのため、機器全体で共通の MAC アドレステーブルを保持する SVL 方式とはスイッチング動作が異なります。
本製品で VLAN を組まれる際、IVL の動作をご理解された上で導入してください。

IVL と SVL の動作の違い

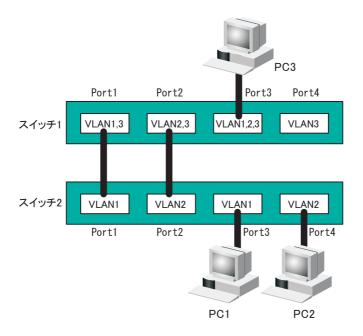

IVLの場合
PC1とPC3が通信している場合で
も、PC3はVLAN1とVLAN2の両方
で学習されるため、PC2とPC3は通 信できる。ただし、PC3からPC1へ送 信されるフレームはPC2にも届く。 SVLの場合 PC1とPC3が通信している場合、スイッチ2のPort1にPC3が学習されるので、PC2とPC3が通信できない。

MEMO

設置とネットワーク接続

設置場所の選択

本製品は、平らな場所や壁、19 インチラック(EIA 規格)に設置することができます。設置場 所を決めるときには、次の点に注意してください。

- ▲注意 ・ AC100、50 ~ 60Hz の電源を用意してください。本製品は入力電圧を自動的に調 整します(ただし、本製品付属の電源ケーブルは、AC100V用です)。
 - ・ 温度 $0 \sim 45$ °C、湿度 $10 \sim 85$ % に保たれる、結露しない場所に設置してください。
 - ・ 他の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないでください。
 - ・ 直射日光、熱源および電磁波の影響が大きい場所を避けて設置してください。
 - ・ ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
 - ・ 放熱が妨げられるため、積み重ねて設置しないでください。


設置

本製品は、平らな場所や壁、19インチラックに設置できます。設置方法別に手順を説明します。

平らな場所に設置する(全モデル共通)

次の手順で設置してください。

本製品の底面に、付属のゴム足 4 個を取り付けます。

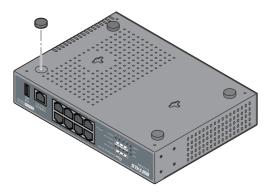

△注意 本製品を複数台設置する場合は、積み重ねないでください。

- **2** AC コンセントに近い平らな場所に本製品を置き、周囲に通気のためのスペースを 5 cm 以上確保します。
- **3** 「電源ケーブルを接続する」(P.27)を参照して、電源ケーブルを接続します。

19 インチラックに取り付ける (BS-G2124M/BS-G2116M)


本製品を 19 インチラックに取り付ける場合は、付属品以外に工具(ドライバー)が必要です。 取り付ける前に、次の点に注意してください。

▲注意 ・ ラック内の温度は室温より高くなりやすいため、ラック環境の温度が指定された動作温度範囲(「おもな仕様」(P.116)であることを確認してください。

- ・ラックに取り付けた装置の上に、他の装置を積み重ねないでください。
- ・ ラックに電力を供給する回路が過負荷にならないようにしてください。
- ・ラックに取り付けた装置は、適切にアースされていなければなりません。供給電源接続時は、主電源への直接接続時以上に注意してください。
- ねじ止めは確実におこなってください。取り付けが不十分な場合、落下などにより事故が発生するおそれがあります。

次の手順でラックに固定してください。

- 1 本製品にゴム足が取り付けられている場合は、ゴム足を外します。
- 2 本製品に付属の取り付け金具固定用ねじ(8本)で、19インチラック取り付け金具を固定し、ラック固定用ねじ(4本)でラックに固定します。

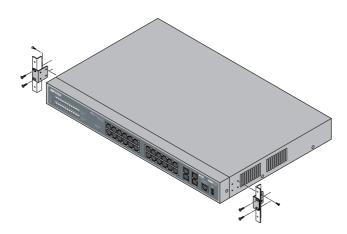

3 「電源ケーブルを接続する」(P.27)を参照して、電源ケーブルを接続します。

19 インチラックに取り付ける(BS-G2108M)

本製品を19インチラックに取り付ける場合は、付属品以外に次のものが必要です。


- ・別売のラックマウントキット (BIJ-RMK-1U)
- ・ラックマウントキットに付属のねじ 4本
- ・ドライバー

取り付ける前に、次の点に注意してください。


- ▲注意 ・ ラック内の温度は室温より高くなりやすいため、ラック環境の温度が指定された動作 温度範囲(「おもな仕様」(P.116)であることを確認してください。
 - ・ ラックに取り付けた装置の上に、他の装置を積み重ねないでください。
 - ・ ラックに電力を供給する回路が過負荷にならないようにしてください。
 - ・ ラックに取り付けた装置は、適切にアースされていなければなりません。供給電源接 続時は、主電源への直接接続時以上に注意してください。
 - ・ ねじ止めは確実におこなってください。取り付けが不十分な場合、落下などにより事 故が発生するおそれがあります。

次の手順でラックに固定してください。

- 1 本製品にゴム足が取り付けられている場合は、ゴム足を外します。
- 2 本製品に付属のねじを使って、本製品と別売のラックマウントキット (BIJ-RMK-1U) をねじ止めします。

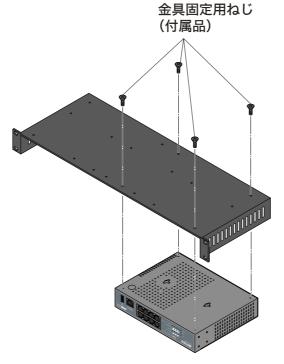

 $oldsymbol{3}$ ラックマウントキット (BIJ-RMK-1U) に付属のねじ 4 本で、19 インチラッ クに固定します。

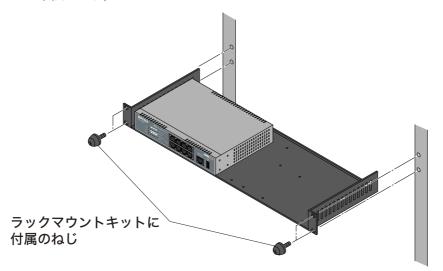

「電源ケーブルを接続する」(P.27)を参照して、電源ケーブルを接続します。

壁に取り付ける (BS-G2108M)


本製品を壁に取り付ける場合は、付属品以外に次のものが必要です。

- ・壁取り付け用ねじ 4本
- ・ドライバー

次の手順で壁に固定してください。

▲注意 ねじ止めは確実におこなってください。取り付けが不十分な場合、落下などにより事故が発生するおそれがあります。

- 1 本製品にゴム足が取り付けられている場合は、ゴム足を外します。
- 2 付属のねじで金具を本製品側面に取り付け、市販のねじで壁に取り付けます。

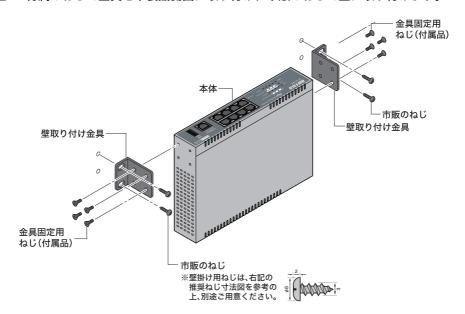

3 「電源ケーブルを接続する」(P.27) を参照して、電源ケーブルを接続します。

壁に取り付ける(全モデル共通)/ スチール製の机や棚に設置する(BS-G2116M/BS-G2108M)


本製品を壁または机や棚に取り付ける場合は、付属品以外に次のものが必要です。

- ・壁取り付け用ねじ 2本
- ・ドライバー

次の手順で壁または机や棚に固定してください。

▲注意 ねじ止めは確実におこなってください。取り付けが不十分な場合、落下などにより事故が発生するおそれがあります。

- 1 本製品にゴム足が取り付けられている場合は、ゴム足を外します。
- 2 壁に以下のようなネジを固定して、本製品底面の壁掛け穴を引っかけてください。 また、スチール製の机や棚に設置する場合は、別売のマグネットキット(BS-MGK-A)を使用してください。(使用方法は、マグネットキットのマニュアルを参照してください)

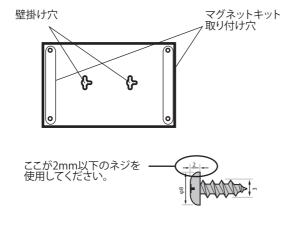

3 「電源ケーブルを接続する」(P.27)を参照して、電源ケーブルを接続します。

電源ケーブルを接続する

次の手順で電源ケーブルを接続してください。


- 1 本製品の電源コネクターに電源ケーブルのプラグを差し込みます。
- 2 ケーブルの反対側をコンセントに接続します。



ACコンセントが2極のとき

付属の3P-2P変換コネクターを使って、ACコンセントに接続します。感電防止のため、アース線は必ず接地してください。

アース線は電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の原因となります。アース線がコンセントや他の電極に接触しないようにしてください。

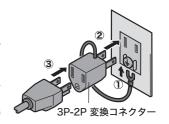

3 前面パネルのランプを見て、POWER ランプが点灯していることを確認します。 POWER ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルが正しく接続されているか どうかを調べてください。

ツイストペアケーブルによる接続

本製品の 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートにネットワーク機器 (パソコン、サー バー、スイッチ、ルーターまたはハブ)を接続するには、UTP/STP ケーブルが必要です。 1000BASE-T ではカテゴリー 5e 以上のケーブル、100BASE-TX ではカテゴリー 5 以上のケー ブル、10BASE-T ではカテゴリー 3 以上のケーブルを使用します。最大ケーブル長は 100m で す。本製品の 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートは AUTO-MDIX をサポートして いますので、ストレートケーブルとクロスケーブルのどちらでもネットワーク機器を接続できま す。

▶参照「ケーブル仕様」(P.124)

- 1 ネットワーク機器と本製品の RJ-45 コネクターを、ツイストペアケーブルで接 続します。
- 2 ケーブルを接続するたびに、本製品の各ポートに対応する緑色の LINK/ACT ラ ンプが点灯または点滅し、接続が有効であることを確認します。

本製品の初期設定 (IP アドレスの設定)

本製品には、Web(HTTP)形式の設定インターフェースおよびコマンドラインインターフェー ス(CLI)形式の設定インターフェースが搭載されています。

ここでは、Web 設定インターフェースやコマンドラインの設定画面を使って、本製品の初期 IP アドレスを設定する方法を説明します。

設定画面を表示するには、パソコンにインストールされている Web ブラウザー(Internet Explorer 7.0 以降で JAVA を有効にする必要あり) やターミナルエミュレーションソフトを使 用します。

以下の手順で設定画面を表示し、IP アドレスの設定をおこなってください。

□メモ コマンドラインインターフェースで設定する場合は、弊社ホームページに掲載している 「コマンドリファレンス」を参照してください。

Web ブラウザーを使って設定する

本製品の IP アドレスは、デフォルトで 192.168.1.254(255.255.255.0)に設定されています。 設定用パソコンの IP アドレスを適切な値(例: 192.168.1.253)に変更すれば、Web ブラウザー を使って設定インターフェースを表示できます。手順は次のとおりです。

1 設定用パソコンの IP アドレスを設定します。



IPアドレス:

(例) 192.168.1.253

サブネットマスク:

(例) 255.255.255.0

IPアドレス:

192.168.1.254 (初期設定)

サブネットマスク:

255.255.255.0 (初期設定)

▲注意 設定用パソコンのIPアドレスは、本製品のIPアドレスと 同じネットワークアドレスになるように設定してください。

- 2 本製品のポート 1 と設定用パソコンを LAN ケーブルで接続します。
- 3 Web ブラウザーを起動し、アドレス欄に「192.168.1.254」と入力し、 <Enter> を押します。
- 4 ユーザー名に「admin」と入力し、「OK」ボタンをクリックします(パスワー ドはデフォルトでは設定されていません)。



初期ユーザ名	admin
初期パスワード	空欄(未設定)



システム情報

- ▶基本設定
- <u>▶詳細設定</u>
- ▶管理 サポート

システム情報

製品名	BUFFALO BS-G2108M
システム情報	スイッチ名: BS001122778899 設置場所: NotDefined 管理者: NotDefined 稼動時間: × day × hr. × min. × sec. OID: 1.3.6.1.4.1.5227.28
IP アド レス	手動設定 IPアドレス: 192.168.1.254 サブネットマスク: 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ: 0.0.0.0
バージョン情報	ファームウェアバージョン: x.x.xx ブートコードバージョン: x.x.xx ハードウェアバージョン: xx
有線設定	MACアドレス 00:11:22:77:88:99

5 [基本設定] - [IP アドレス設定] を開きます。

お使いになる環境にあわせて本製品の IP アドレスとサブネットマスク、デフォ ルトゲートウェイを設定します。


(例: IPアドレス「192.168.11.2」、サブネットマスクを「255.255.255.0」、 デフォルトゲートウェイ「192.168.11.1」、DHCP モード「無効」)

設定したら、[設定] ボタンをクリックします。

「*メモ」[設定]ボタンをクリックすると、本製品の IP アドレスが設定した値に変わります。 その際、「設定完了」のメッセージは表示されません。

IPアドレス設定

		1
IPアドレス	192.168.11.2]
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	192.168.11.1	——— 入力
DHCP±−ド	無効 🕶	
設定		l

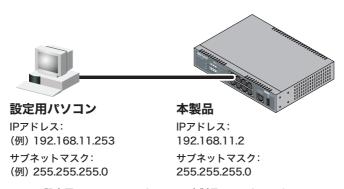

<u>▲ 設定用パソコンのIPアドレスは、本製品のIPアドレスと</u>
同じネットワークアドレスになるように設定してください。

以上で本製品の初期設定 (IP アドレスの設定) は完了です。 この後、「本製品の設定画面にログインする」(P.34) を参照して、設定画面にログインしてください。

コマンドラインインターフェース(CLI)を使って設 定する

コマンドラインインターフェース(CLI)を使用する場合は、ターミナルエミュレーションソフトがインストールされたパソコン(または VT100 互換ターミナル)をコンソール接続します。

- ※ コンソール接続には、別売りのコンソールケーブル(BS-CON)が必要です。
- ※ Windows XP/2000/Me/98SE をお使いの方は、ターミナルエミュレーションソフトとして、 Windows 標準のハイパーターミナルをお使いください。
- ※ Windows Vista/7 をお使いの方は、OS の機能としてハイパーターミナルが実装されていないため、別途ターミナルエミュレーションソフトをご用意いただくか、「Web ブラウザーを使って設定する」(P.29) の手順で設定をおこなってください。
- 1 本製品と設定用パソコン(または VT100 互換ターミナル)を、別売りのコンソールケーブル(BS-CON)で接続します。
- **2** ターミナルソフトを次のとおりに設定し、本製品にアクセスします。
 - 接続方法: COM1 など
 - ・データレート:9600bps
 - ・データビット:8
 - ・ストップビット:1
 - ・パリティ:なし
 - ・フロー制御:なし
 - ・エミュレーション設定: VT100 (または自動検出)
 - ・キーの使いかた(ハイパーターミナル使用時):ターミナルキー
- 3 ターミナルが適切にセットアップできたら、「Login」画面が表示されます。 文字が表示されない場合は <Enter> を押してください。
- **4** Login: には admin と入力し、<Enter> を押します。
- 5 Password: には何も入力しないで、<Enter>を押します(パスワードはデフォルトでは設定されていません)。

「xxxx#」と表示されます。(xxxx はお使いの環境によって異なります。)

- ※TELNET接続の場合、ログイン時の入力を3回失敗すると、セッションが切断されます。
- **6** 「configure」と入力し、<Enter>を押します。
- 7 「system ip-mode manual」と入力し、<Enter> を押します。
- **8** 「system ip 192.168.11.2」と入力し、<Enter> を押します。

- **9** 「system mask 255.255.255.0」と入力し、<Enter> を押します。
- 10 「system gateway 192.168.11.1」と入力し、<Enter> を押します。
- 11 「system save」と入力し、<Enter> を押します。
- 12 「exit」と入力し、<Enter> を押します。
- 13 「exit」と入力し、<Enter> を押します。
- 14 本製品と設定用パソコンを LAN ケーブルで接続します。
- 15 手順8で設定した本製品の IP アドレスと同じネットワークアドレスになるよう に、設定用パソコンの IP アドレスを変更します。



 (例) 192.168.11.2

 サブネットマスク:
 サブネットマスク:

 (例) 255.255.255.0
 255.255.255.0

▲発動 設定用パソコンのIPアドレスは、本製品のIPアドレスと同じネットワークアドレスになるように設定してください。

以上で本製品の初期設定 (IP アドレスの設定) は完了です。 この後、「本製品の設定画面にログインする」(P.34)を参照して、設定画面にログインしてください。

本製品の設定画面にログインする

本製品の IP アドレスの設定が完了したら、本製品にログインし、必要な設定をおこないます。 手順は次のとおりです。

- 1 Web ブラウザーを起動し、アドレス欄に「本製品の初期設定(IP アドレスの設定)」(P19) で設定した IP アドレスを入力し、<Enter> を押します。
- 2 ユーザー名に「admin」と入力し、[OK] ボタンをクリックします(パスワードはデフォルトでは設定されていません)。



初期ユーザ名	admin
初期パスワード	空欄(未設定)

設定画面が表示されます。



<u>システム情報</u>
▶基本設定
▶詳細設定
▶管理
サポート

システム情報

製品名	BUFFALO BS-G2108M
システム情報	スイッチ名: BS001122778899 膝置場所: NotDefined 管理者: NotDefined 移動時間: × day x hr. x min. x sec. OID: 1.3.6.1.4.1.5227.28
IPアドレス	手動設定 IPアドレス: 192.168.1.254 サブネットマスク: 255.255.255.0 デフォルトゲートヴェイ: 0.0.0.0
バージョン情報	ファームウェアバージョン: xxxxx ブートコードバージョン: xxxxx ハードウェアバージョン: xx
有線設定	MACアドレス 00:11:22:77:88:99

以降は、お使いの環境にあわせて、必要な設定をおこなってください。 3章「ネットワークプランニング」の設定例もご参照ください。

設定画面にパスワードを設定する

設定画面にログインするには、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。設定画面にログインすると、すべての設定パラメーターと統計情報の読み取りと書き換えをおこなう権限が与えられます。デフォルトの管理者ユーザー名は "admin" で、パスワードは設定されていませんので、誰でもログインできる状態にあります。設定をおこなう前に、必ず、管理者ユーザー名とパスワードの設定をおこなってください。

- 1 設定画面で、左側のメニューから [基本設定] [システムセキュリティ] を選択します。
- 2 「管理ユーザ名」に新しいユーザー名、「パスワード」と「パスワード確認」に新しいパスワード(同一のもの)を入力します。(パスワードはデフォルトでは設定されていません)
- **3** [設定] をクリックします。
- **4** ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、新しく設定したユーザー名とパスワードを入力してください。

▲注意 ・パスワードを忘れると、ログインできなくなります。

- ・リセットスイッチが有効の場合、リセットスイッチを押すことで、ご購入時の状態に 戻すことができます。(デフォルトではリセットスイッチ有効設定)
- ・リセットスイッチが無効の場合、ご購入時の状態に戻すには、本製品を修理センター に送って有償修理していただくことになります。その場合、本書の裏表紙に記載され ているバッファロー修理センターへご依頼ください。

MEMO

3

ネットワークプランニング

ネットワーク構成例

VLAN 設定に関わる MAC アドレスの学習方式については、「MAC アドレスの学習方式」(P.19)を参照してください。

例 1. ポートベース VLAN (会社の場合)


ポートベース VLAN は、ブロードキャストドメインを分割し、セキュリティーを向上させたり、 ネットワークパフォーマンスの低下を防いだりするために使われます。

この例では、ポートベース VLAN を利用して、総務部が属する VLAN と経理部が属する VLAN を分割する設定方法を説明します。この場合、総務部と経理部の間を通信できなくなります。

設定の概要

- ・本製品を 1 台使用する。(ここでは例として BS-G2108M を使用します。)
- ・ポート $1 \sim 4$ を総務部、ポート $5 \sim 8$ を経理部に割り当てる。
- ・VLANを2グループ作成する。

	ポート	PVID (Port VLAN ID)
VLAN1 (SOUMU)	1 ~ 4	1 (ポート1 ~ 4)
VLAN2 (KEIRI)	5~8	2 (ポート5~8)

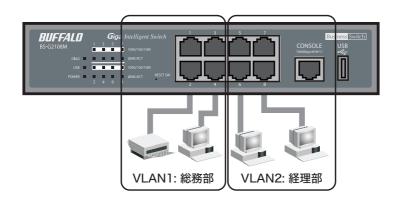

設定のながれ

ステップ1 本製品にログインする。

ステップ2 VLAN2を作成する。

ステップ3 PVID(Port VLAN ID)を設定する。

ステップ4 VLAN1の設定を変更する。

ステップ5 VLANの設定を確認する。

ステップ 1 本製品へのログイン

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。

- 1 本製品のポート1とパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの電源 を ON にします。
- 2 「本製品の設定画面にログインする」(P.34)を参照して、本製品へログインします。

ステップ 2 VLAN の作成 (VLAN 2)

「設定の概要」(P.37) のとおりに VLAN を作成します。

- ▲注意 デフォルトでは、管理アクセス用の VLAN が 1 に設定されています。 VLAN を作成す るときに、VLAN Management の欄をチェックしないと、VLAN1 以外のポートから は Web 設定画面を表示できません。
- 1 [詳細設定] - [VLAN 設定] - [VLAN ステータス] を開きます。

VLAN2 を設定します。 「新規 VLAN 作成」欄で VLAN ID を「2」、VLAN 名を「KEIRI」、ポート 5 ~ 8 を「Static Untagged」に設定し、[設定] をクリックします。




3 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back] をクリックします。
Mana VLAN を作成したら、各ポートに PVID を設定する必要があります。 PVID を設定しないと、VLAN は機能しません。

ステップ 3 PVID (Port VLAN ID) の設定

「設定の概要」(P.37) のとおりに、各ポートに所属させる VLAN (PVID) を設定します。 この例では、VLAN1 に属するポートに PVID1、VLAN2 に属するポートに PVID2 を設定します。

- [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ポート設定] を開きます。
- **2** 各ポートの PVID を設定します。 PVID1 をポート 1 \sim 4、PVID2 をポート 5 \sim 8 にして、[設定] をクリックします。




 $\bf 3$ 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back] をクリックします。

ステップ 4 VLAN の設定変更(VLAN 1)

PVID を設定したら、VLAN1 の設定を変更(ポート 1 \sim 4 だけを VLAN1 のメンバーに)します。

- 1 「詳細設定」-「VLAN 設定] -「VLAN ステータス」を開きます。
- 2 VLAN1 を変更します。 「VLAN ステータス」欄の「1]にある「編集」をクリックし、VLAN 名を 「SOUMU」、ポート5~8を「Not Member」に設定します。 [設定] をクリックします。

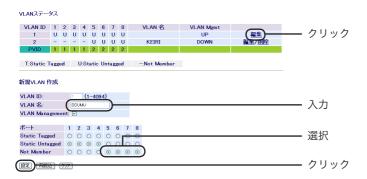

3 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back] をクリックします。

ステップ 5 VLAN の設定確認

これまでに設定した内容を確認します。

1 「詳細設定」-「VLAN 設定] -「VLAN ステータス」を開きます。 「VLAN ステータス」に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。

VI ANステータス VLAN Mgmt 1 UUUU - - - -SOUMU UP 編集 - - - - U U U U KEIRI DOWN 編集/削除 1 1 1 1 2 2 2 2 T:Static Tagged U:Static Untagged -:Not Member

以上で設定は完了です。

例 2. マルチプル VLAN (学校の場合)

マルチプルポート(オーバーラップポート)は、すべての VLAN グループにオーバーラップしている(重なっている)ポートです。このポートには、バックボーンやサーバーといった、各 VLAN グループからアクセス可能にしたいネットワークリソースを接続します。

この例では、マルチプル VLAN を利用して、職員室が属する VLAN とその他の教室が属する VLAN に分割し、ルーターやサーバーを接続するポートをマルチプルポート(オーバーラップポート)にする設定方法を説明します。この場合、職員室からも教室からもインターネットや校内のサーバーにアクセスできますが、職員室と教室の間では通信できません。

設定の概要


- ・本製品を 1 台使用する。(ここでは例として BS-G2108M を使用します。)
- ・ポート $1\sim4$ を職員室、ポート $7\sim8$ を教室、ポート $5\sim6$ をルーターとサーバーに割り当てる。
- ・VLAN を 3 グループ作成する。

	ポート	PVID (Port VLAN ID)
VLAN1	1~8	1 (ポート 5 ~ 6)
VLAN2 (STAFF_ROOM)	1 ~ 6	2 (ポート 1 ~ 4)
VLAN3 (CLASS_ROOM)	5 ~ 8	3 (ポート7~8)

[※]全ポートが所属する VLAN1 が共有 VLAN となるので、すべてのポートから VLAN1 に所属するポートにアクセスできるようになります。

▲注意 職員室と教室は、同じサブネットに設定してください。

例えば、各ホストに 192.168.11.x/24(x は任意)という IP アドレスを割り付けます。 VLAN1 は、VLAN2、3 からインターネットやサーバーにアクセスするために必要となります。

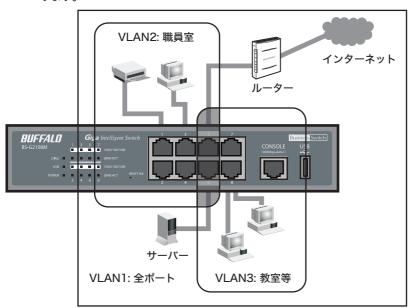

設定のながれ

ステップ1 本製品にログインする。

ステップ2 VLAN2、3を作成する。

ステップ3 PVID(Port VLAN ID)を設定する。

、ステップ4 VLANの設定を確認する。

ステップ 1 本製品へのログイン

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。


- 1 本製品のポートーとパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの電源 を ON にします。
- 2 「本製品の設定画面にログインする」(P.34) を参照して、本製品へログインします。

ステップ 2 VLAN の作成(VLAN2、3)

「設定の概要」(P.41) のとおりに VLAN を作成します。

▲注意 デフォルトでは、管理アクセス用の VLAN が 1 に設定されています。 VLAN を作成す るときに、VLAN Management の欄をチェックしないと、VLAN1 以外のポートから は Web 設定画面を表示できません。

1 [詳細設定] - [VLAN 設定] - [VLAN ステータス] を開きます。 VLAN2 を設定します。 「新規 VLAN 作成」欄で VLAN ID を「2」、VLAN 名を「STAFF_ROOM」、 ポート 1 ~ 6 を Static Untagged に設定します。 「VLAN Mnagement」欄にチェックマークをつけて、[設定] をクリックします。

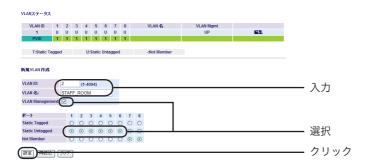

- $\bf 3$ 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back] をクリックします。
- **4** VLAN3 を設定します。 「新規 VLAN 作成」欄で VLAN ID を「3」、VLAN 名を「CLASS_ROOM」、 ポート 5 ~ 8 を Static Untagged に設定し、[設定] をクリックします。



- 5 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back] をクリックします。
- ⚠注意 VLAN を作成したら、各ポートに PVID を設定する必要があります。 PVID を設定しな いと、VLAN は機能しません。

ステップ 3 PVID (Port VLAN ID) の設定

「設定の概要」 (P.41) のとおりに、各ポートに所属させる VLAN (PVID) を設定します。この例では、マルチプルポート(オーバーラップポート)5、6 に VLAN1 を設定します。その他のポートについては、VLAN2 に属するポートに PVID2、VLAN3 に属するポートに PVID3 を設定します。

- [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ポート設定] を開きます。
- **2** 各ポートの PVID を設定します。 PVID1 をポート 5 \sim 6、PVID2 をポート 1 \sim 4、PVID3 をポート 7 \sim 8 にして [設定] をクリックします。



 $\bf 3$ 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back] をクリックします。

ステップ 4 VLAN の設定確認

これまでに設定した内容を確認します。

[詳細設定] - [VLAN 設定] - [VLAN ステータス] を開きます。
 [VLAN ステータス] に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。

VLANステータス	VLANステータス										
VLAN ID	1	2	3	4	5	6	7	8	VLAN 名	VLAN Mgmt	
1	U	U	U	U	U	U	U	U		UP	編集
2	U	U	U	U	U	U	-	-	STAFF_ROOM	DOWN	編集 削除
3	-	-	-	-	U	U	U	U	CLASS_ROOM	DOWN	編集 削除
PVID	2	2	2	2	1	1	3	3			
T:Static Tagged			U:	Static	: Unta	gged		-:Not Member			

以上で設定は完了です。

例 3. インターネットマンション設定

この例では、インターネットマンション設定を利用して、マンション住人の部屋ではインターネットのみ接続可能とし、部屋間の通信は禁止する設定方法を説明します。

具体的には、部屋数が 6 のインターネットマンションの各部屋をインターネットマンション設定の Down link にし、インターネット (ルーターなど) に接続するポートを Up link にする設定方法を説明します。

設定の概要


- ・本製品を 1 台使用する。(ここでは例として BS-G2108M を使用します。)
- ・ポート 1 をルーターなど、ポート 2 を管理用、ポート 3 ~ 8 を各部屋に割り当てる。
- ・インターネットマンションモードを使用する。

インターネットマンション設定

	ポート
Up link	1, 2
Down link	3~8

▲注意 インターネットマンション機能を有効にすると既存の VLAN 設定、トランク設定は全 て削除されます。

- ※Up link ポートはルーター、Down link ポートは各部屋に接続してください。
- %Down link ポートからは Web 設定画面に接続できなくなります。Web 設定画面に接続する場合は、Up link ポートに接続してください。
- ※Down link ポート間の通信はできなくなります。Down link ポートは、Up link ポートとの み通信を行うことができます。

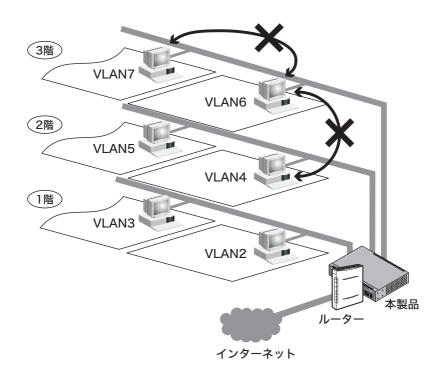

設定のながれ

ステップ1 本製品にログインする。

_____ ステップ2 インターネットマンション設定をする。

ステップ3 インターネットマンション設定を確認する。


ステップ 1 本製品へのログイン

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。

- 1 本製品のポート 1 とパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの電源を ON にします。
- 2 「本製品の設定画面にログインする」(P.34) を参照して、本製品へログインします。

ステップ 2 VLAN の作成 (VLAN3 ~ 8)

- [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ステータス] を開きます。
- 2 インターネットマンション設定をします。 「インターネットマンション」欄の有効にチェックを入れ、ポート 1、2 を Up link に設定し、「設定 1 をクリックします。

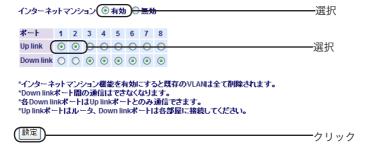

▲注意 Web 設定画面には Up link ポートからしか接続できません。

 $\bf 3$ 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back] をクリックします。

ステップ3

これまでに設定した内容を確認します。

1 [詳細設定] - [VLAN 設定] - [VLAN ポート設定] を開きます。 [VLAN ステータス] に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。

インターネットマンション ⊙有効 ○無効

ボート	1	2	3	4	5	6	7	8
Up link	•	•	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Down link	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

設定

以上で設定は完了です。

^{*}インターネットマンション機能を有効にすると既存のVLANは全て削除されます。

^{*}Down linkボート間の通信はできなくなります。
*各Down linkボートはり linkボートとのみ通信できます。
*Up linkボートはルータ、Down linkボートは各部屋に接続してください。

例 4. タグ VLAN (会社の場合)


この例では、タグ VLAN を利用して、本製品2 台を UTP ケーブル 1 本で接続し、総務部が属 する VLAN と営業部が属する VLAN を分割する方法を説明します。

この場合は、総務部と営業部の間では通信できませんが、異なるスイッチに接続されている同じ VLAN グループ (総務部同士、営業部同士) は通信できます。

「メモ タグ VLAN と非タグ VLAN の比較

タグ VI AN を使用しない場合(非タグ VI AN) スイッチ間の接続には、VLAN グループの数だけ UTP ケーブルが必要になります。 VLAN グループを新たに追加すると、ケーブルも追加する必要があります。頻繁に レイアウトを変更したり、スイッチ間の距離が離れていたりすると、ケーブル配線も 困難になります。


非タグVLAN

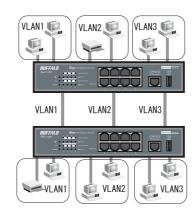

· タグ VLAN を使用する場合

スイッチ間を接続するときは、VLAN グループの数に関わらず、1本の UTP ケーブ ルで接続できます。VLAN グループを新たに追加しても、ケーブルを追加する必要 はありませんので、ケーブル配線が容易になります。

タグVLAN

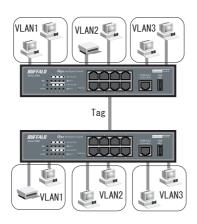


設定の概要

- ・本製品を 2 台使用する。(ここでは例として BS-G2108M を使用します。)
- ・ポート5を夕グ付きポートにして本製品同士を接続する。
- ・タグなしポート $1 \sim 4$ を総務部に、タグなしポート $6 \sim 8$ を営業部に割り当てる。
- ・VLANを2グループ作成する。

	ポート	PVID (Port VLAN ID)
VLAN1 (SOUMU)	1 ~ 5 ※ ポート 5 にタグを設定。	1 (ポート1 ~ 5)
VLAN2 (EIGYOU)	1 ~ 8 ※ ポート 5 にタグを設定。	2 (ポート6~8)

※この例では、2台とも同じ設定にします。

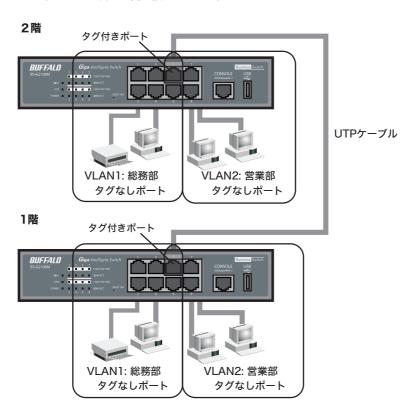

設定のながれ

ステップ1 本製品にログインする。

ステップ2 ポート5をタグ付きポートにして本製品同士を接続する。

ステップ3 PVID(Port VLAN ID)を設定する。

、 ステップ4 VLAN1の設定を変更する。

ステップ5 VLANの設定を確認する。

ステップ 1 本製品へのログイン

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。


- 1 本製品のポート 1 とパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの電源を ON にします。
- 2 「本製品の設定画面にログインする」(P.34) を参照して、本製品へログインします。

ステップ 2 VLAN の作成

「設定の概要」(P.50) のとおりに、VLAN を作成します。

- ▲注意 デフォルトでは、管理アクセス用の VLAN が 1 に設定されています。 VLAN を作成するときに、 VLAN Management の欄をチェックしないと、 VLAN 1 以外のポートからは Web 設定画面を表示できません。
- [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ステータス] を開きます。

VLAN2 を設定します。 「新規 VLAN 作成」欄で VLAN ID を「2」、VLAN 名を「EIGYOU」、ポート 5 を StaticTagged に、ポート 6 ~ 8 を Static Untagged に設定し、[設定] をクリックします。

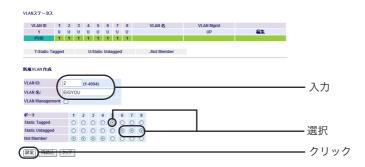


 $oldsymbol{3}$ 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back] をクリックします。

⚠注意 VLAN を作成したら、各ポートに PVID を設定する必要があります。PVID を設定しないと、VLAN は機能しません。

ステップ 3 PVID (Port VLAN ID) の設定

「設定の概要」(P.50) のとおりに、各ポートに所属させる VLAN(PVID) を設定します。この例では、VLAN1 に属するポート(ポート $1\sim4$)に PVID1、VLAN2 に属するポート(ポート $5\sim8$)に PVID2 を設定します。

- [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ポート設定] を開きます。
- 2 各ポートの PVID を設定します。 PVID1 をポート 1 \sim 5、PVID2 をポート 6 \sim 8 にして、[設定] をクリックします。




 $\bf 3$ 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back] をクリックします。

ステップ 4 VLAN の設定変更 (VLAN 1)

PVID を設定したら、VLAN1 の設定を変更(ポート 1 \sim 4 だけを VLAN1 のメンバーに)します。

- [詳細設定] [VLAN 設定] [VLAN ステータス] を開きます。
- VLAN1 を変更します。 「VLAN ステータス」欄の[1] にある[編集] をクリックし、VLAN 名を「SOUMU」、ポート 5 を Static Tagged に、ポート 6 ~ 8 を「Not Member」に設定して「設定」をクリックします。

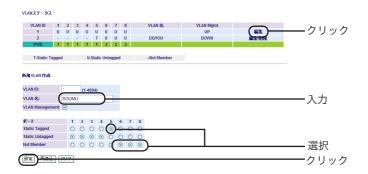

3 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back] をクリックします。

ステップ 5 VLAN の設定確認

これまでに設定した内容を確認します。

[詳細設定] - [VLAN 設定] - [VLAN テーブル設定] を開きます。
 [VLAN 情報] に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。

/LANステータス											
VLAN ID	1	2	3	4	5	6	7	8	VLAN名	VLAN Mgmt	
1	U	U	U	U	T	-	-	-	SOUMU	UP	編集
2	-	-	-	-	T	U	U	U	EIGYOU	DOWN	編集 削除
PVID	1	1	1	1	1	2	2	2			
T:Static Ta	T:Static Tagged U:Static Untagged			-:Not Member							

以上で設定は完了です。

MEMO

4

Web 設定インターフェース

Web 設定画面

この章では、例として BS-G2108M の Web 設定画面を使って、本製品の設定やネットワークの監視をする方法を説明します。

Web 設定画面を表示するには、コンピューターにインストールされている Web ブラウザー (Windows パソコンで Internet Explorer 7.0 以降) を使用します。

□ コマンドラインインターフェースで設定する場合は、弊社ホームページに掲載している 「コマンドリファレンス」を参照してください。

設定保存時の注意

各種設定の保存時や設定値の復元時、ファームウェアの更新時は、本製品の電源を OFF にしないでください。本製品が故障したり、設定した内容が消失する恐れがあります。

また、USB メモリーへのアクセス中は、USB メモリーを取り外さないでください。

万一の場合に備えて、設定した内容を保存しておくことをお勧めします。設定内容の保存については、「設定の保存 / 復元」(P.97) を参照してください。

▲注意 設定内容の保存時に作成される設定ファイルは、編集しないでください。編集するとファイルが破損し、設定を復元できなくなることがあります。

トップページ

Web ブラウザーで本製品に接続すると、以下のようなトップページが表示されます。画面の左 側にはメニューツリー、右側にはシステム情報が表示されます。他のメニューに移動し、設定パ ラメーターと統計情報を表示するには、メニューツリーのリンクをクリックします。



システム情報

- ▶基本設定
- ▶詳細設定
- ▶管理 サポート

システム情報

製品名	BUFFALO BS-G2108M
システム情報	スイッチ名: BS001122778899 設置場所: NotDefined 管理者: NotDefined 稼動時間: × day × hr. × min. × sec. OID: 1.3.6.1.4.1.5227.28
IPアドレス	手動設定 IPアドレス: 192.168.1.254 サブネットマスク: 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ: 0.0.0.0
バージョン情報	ファームウェアバージョン: xxxxx ブートコードバージョン: xxxxx ハードウェアバージョン: xx
有線設定	MACアドレス 00:11:22:77:88:99

パネル表示

Web 設定インターフェースには、本製品のポートの図で各ポートの状態(リンク状態、リンク 速度、アイドリングストップ)が表示されます。また、ポートの図をクリックすると、ポートの 設定画面が表示されます。



メニュー階層

Web 設定インターフェースのメニュー項目と体系は、次のとおりです。各メニューの説明は、 それぞれのページを参照してください。

メイン画面	説明	ページ
システム情報	本製品に関する情報を表示します。	P.60
基本設定		
システム情報設定	本製品を識別する情報を設定します。	P.61
IP アドレス設定	本製品の IP アドレスなどを設定します。	P.62
SNMP 設定		
SNMP コミュニティテーブル	SNMP コミュニティ名を設定します。	P.63
SNMP ホストテーブル	SNMP ホストテーブルを設定します。	P.64
SNMP トラップイベント	SNMP コミュニティ認証トラップを通知する かしないかを設定します。	P.65
MAC アドレステーブル設定		
MAC アドレスフィルタリン グ	MAC アドレスでのフィルタリング設定をお こないます。	P.66
スタティック MAC アドレス	スタティック MAC アドレスの設定をおこないます。	P.67
MAC アドレスエージング	MAC アドレス学習のエージング時間を設定します。	P.67
ポート設定		
ポートステータス	ポートの状態を表示します。	P.68
速度 / モード設定	ポートの通信速度やデュプレックスモードな どを設定します。	P.69
システムセキュリティ		
ユーザー名 / パスワード	本製品にログインするためのユーザー名およ びパスワードを設定します。	P.71
管理端末 IP 制限	本製品にログインできる管理端末(コンソール接続を除く)の IP を設定します。	P.72
ユーザーインターフェース設 定	管理インターフェースに関する設定をおこな います。	P.73
SNTP 設定	SNTP (SimpleNetworkTimeProtocol) に関する時刻の設定をおこないます。	P.74
詳細設定		
VLAN 設定		
VLAN ステータス	現在の VLAN の設定状況および VLAN の新規作成をおこないます。	P.75
VLAN ポート設定	PVID(ポート VLANID)を設定します。	P.76

QoS 設定		
QoS ステータス	優先度の設定をおこないます。	P.77
優先度対応設定	ToS、DSCP、CoS、ポートベースの各優先度の対応設定をおこないます。	P.78
ポートセキュリティ		
ユーザー認証ステータス	認証サーバーおよびポート認証のステータス を表示します。	P.80
認証サーバー設定	認証サーバー(RADIUS サーバー)の設定を します。	P.81
ポート認証設定	ポートごとに 802.1x 認証の設定をおこないます。	P.83
ポートトランク設定	ポートトランクの設定をおこないます。	P.84
ストームコントロール設定	ストーム設定をおこないます。	P.85
ミラーリング設定	トラフィックをモニタリング (通信内容をミラー元からミラー先へコピー) するための設定をします。	P.87
STP 設定		
STP ブリッジ設定	スパニングツリー(冗長構成)の設定をおこないます。	P.88
STP ポートステータス	スパニングツリーのポート設定状態が表示されます。	P.90
STP ポート設定	スパニングツリーのポート設定をおこないま す。	P.91
IGMP 設定		
IGMP ステータス	IGMP の状態を表示します。	P.92
IGMP 設定	IGMP の設定をおこないます。	P.93
ループ防止	ループ防止設定をおこないます。	P.94
管理		
ファームウェア更新	ファームウェアファイルをダウンロードして、 ファームウェアの更新をおこないます。	P.96
設定の保存 / 復元	本製品の設定情報を保存したり復元したりします。	P.97
再起動	本製品を再起動します。	P.99
設定初期化	本製品に設定した内容を初期化して再起動します。	P.99
MAC アドレステーブル	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MAC アドレステーブル (ポート順)	MAC アドレステーブルをポート順に表示します。	P.100
MAC アドレステーブル (MAC アドレス順)	MAC アドレステーブルを MAC アドレス順に表示します。	P.100
 統計情報	本製品の統計情報を表示します。	P.101
ログ情報	本製品の口グ情報を表示します。	P.103

Syslog 転送設定	本製品のログ情報を Syslog サーバーに転送 する設定をおこないます。	P.104
USB 設定	USB に関する設定をおこないます。	P.105
Ping テスト	Ping(応答確認)テストを実行します。	P.106
サポート		
サポート	本製品に関するサポート情報を参照できます。	P.107

メイン画面

システム情報

本製品に関する情報を表示します。

⇒ システム情報

システム情報

製品名	BUFFALO BS-G2108M
システム情報	スイッチ名: BS001122778899 設置場所: NotDefined 管理者: NotDefined 稼動時間: × day × hr. × min. × sec. OID: 1.3.6.1.4.1.5227.28
IPアドレス	手動設定
バージョン情報	ファームウェアバージョン: x.x.x.x ブートコードバージョン: x.x.x.x ハードウェアバージョン: xx
有線設定	MACアドレス 00:11:22:77:88:99

パラメーター	説明
製品名	製品名が表示されます。
スイッチ名	本製品に割り当てられた名前が表示されます。
設置場所	本製品が設置されている場所が表示されます。
管理者	本製品の管理者名が表示されます。
稼働時間	本製品の稼働時間が表示されます。 電源を OFF にすると、稼働時間はリセットされます。
OID	OID が表示されます。
IP アドレス	本製品の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート ウェイ等の情報が表示されます。
ファームウェアバージョン	ファームウェアのバージョンが表示されます。

パラメーター	
ブートコードバージョン	ブートコードのバージョンが表示されます。
ハードウェアバージョン	ハードウェアのバージョンが表示されます。
有線設定	管理インターフェースの MAC アドレスを表示します。

基本設定

システム情報設定

本製品を識別する情報を設定します。

⇒ 基本設定ーシステム情報設定

システム情報設定

スイッチ名(System Name)	BS1234567890AB	(半角英数字31文字まで)
設置場所(System Location)	NotDefined	_ (半角英数字−_31文字まで)
管理者(System Contact)	NotDefined	(半角英数字.@−_31文字まで)

設定

パラメーター	説明
スイッチ名 (System Name)	本製品に割り当てる名前を入力します。 (半角英数字、" -"(ハイフン)、" _"(アンダーバー)で 31 文字まで、 デフォルト:BS +本製品の MAC アドレス)
設置場所 (System Location)	本製品が設置されている場所を入力します。 (半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー) で 31 文字まで、 デフォルト:NotDefined(未登録))
管理者 (System Contact)	本製品の管理者名を入力します。 (半角英数字、"."(ドット)、"@"(アットマーク)、"-"(ハイフン)、" _"(アンダーバー)で31文字まで、デフォルト:NotDefined(未 登録))

IP アドレス設定

本製品の IP アドレスなどを設定します。

⇒ 基本設定-IP アドレス設定

IPアドレス設定

IPアドレス	192.168.1.254
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	0000
DHCP E ∽ŀ	無効・

設定

パラメーター	説明
IP アドレス	IP アドレスを指定します。(デフォルト: 192.168.1.254)
サブネットマスク	サブネットマスクを指定します。(デフォルト:255.255.255.0)
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。 (デフォルト:0.0.0.0)
DHCP モード	DHCP による IP アドレスの取得を有効または無効にします。 有効: DHCP サーバーより IP アドレスを取得します。 無効: DHCP サーバーから IP アドレスを取得する機能を無効にします。(デフォルト)

SNMP コミュニティテーブル

SNMP コミュニティ名を設定します。

⇒ 基本設定- SNMP 設定- SNMP コミュニティテーブル

SNMPコミュニティテーブル

No.	Community(半角英数字31文字まで)	GET	SET	TRAP
1	public	~		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

設定

パラメーター	説明
Community	コミュニティ名を設定します。 (半角英数字、" -" (ハイフン)、" _" (アンダーバー) で 31 文字まで) (デフォルト: No1:public (GET にのみチェック:読み取り専用))
GET SNMP	コミュニティのメンバーに対して、スイッチの SNMP 情報への読 み取りアクセスを許可します。
SET SNMP	コミュニティのメンバーに対して、スイッチの SNMP 情報への書 き込みアクセスを許可します。
TRAP SNMP	コミュニティのメンバーが SNMP トラップを受信できるようにし ます。

SNMP ホストテーブル

SNMP ホストテーブルを設定します。

⇒ 基本設定 - SNMP 設定 - SNMP ホストテーブル

SNMPホストテーブル

ホスト認証 無効 🗸

No. ホスト名(半角英数字31文字まで)	IPアドレス	Community
1		public 💌
2		public 💌
3		public 💌
4		public 💌
5		public 💌
6		public 💌
7		public 💌
8		public 💌
9		public 💌
10		public 💌
11		public 💌
12		public 💌
13		public 💌
14		public 💌
15		public 💌
16		public 💌

設定

パラメーター

説明

ホスト認証

SNMP のホスト認証の有効 / 無効を設定します。

有効:ホスト認証を有効にします。

この場合、指定された IP アドレスの SNMP マネージャからの み SNMP のサービスを提供します。読み書き権限はコミュニティによって決まります。

無効:ホスト認証を無効にします。(デフォルト)

この場合、任意のホストからの SNMP 要求を受け付けます。読み書き権限はコミュニティによって決まります。

※コミュニティごとの読み書き制限は、SNMP コミュニティテーブル 画面(P.63)にて設定します。

ホスト名

SNMP 要求を許可するホストの名前を設定します。名前は任意のもので良いですが、最低 1 文字は入力する必要があります。

(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で31 文字まで、デフォ

ルト:なし)

IP アドレス

SNMP 要求を許可するホストの IP アドレスを設定します。

パラメーター 説明

Community ホストのコミュニティを選択します。コミュニティは SNMP コミュニ

ティテーブル設定画面にて事前に設定しておく必要があります。 (デフォルト:public(コミュニティテーブルの初期登録))

- ※ 別途、SNMP モニタリングソフトが必要です。
- ※ 登録したホストを削除する場合、ホスト名と IP アドレスを空欄にして [設定] をクリックします。
- ※ SNMPトラップを使用する場合、トラップを送信するホストをホストテーブルに登録し、コミュニティのトラップ属性を有効にします。なお、一度トラップを有効にしたホストをホストテーブルに登録すると、ホスト認証を無効にしてもトラップを送信します。トラップ送信を中止したい場合、トラップホストをホストテーブルから削除する必要があります。
- ※ サポートするトラップは次の通りです。
 - 0 coldStart
 - 1 warmStart
 - 2 linkDown
 - 3 linkUp
 - 4 authenticationFailure (有効 / 無効の切り替えができます。)

SNMP トラップイベント

SNMP コミュニティ認証トラップを通知するかしないかを設定します。

⇒ 基本設定 – SNMP 設定 – SNMP トラップイベント SNMPトラップイベント

Community認証 有効 🗸

設定

パラメーター 説明

Community 認証 SNMP 認証トラップを有効または無効にします。

有効:コミュニティ名の一致しない SNMP 要求を受信したときにト

ラップを発行します。(デフォルト)

無効:コミュニティ名の一致しない SNMP 要求を受信してもトラップ

を発行しません。

MAC アドレスフィルタリング

MAC アドレスでのフィルタリング設定をおこないます。

⇒ 基本設定- MAC アドレステーブル設定- MAC アドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリング機能 OFF ∨

※許可するMACアドレスを登録します。

設定

登録番号 MACアドレス ボート

登録MACアドレス:

※入力例 00:11:22:33:44:55

登録ボート: 1 🕶

登録 削除

パラメーター	説明
MAC アドレス フィルタリング機能	MAC アドレスフィルター機能を有効または無効にします。 ON:有効にします。 OFF:無効にします。(デフォルト)
登録 MAC アドレス	アドレスフィルターを追加または削除する MAC アドレスを設定します。(入力例 00:11:22:aa:bb:cc) 登録する場合、登録するポートを選択し、[登録] をクリックします。削除する場合、MAC アドレスが登録されているポートを選択し、[削除] をクリックします。 (デフォルト:登録されていません)

- ※ MAC アドレスが登録されていないポートでは、すべてのフレームが通過できます。
- ※ MAC アドレスが登録されているポートでは、登録されている MAC アドレスをソース MAC アドレスにもつフレームのみ通過でき、その他のフレームは通過できません。
- ※ フレームのフィルタリングはポートへの入力時に行われます。
- ※ 1 ポートあたり最大 16 個までの MAC アドレスを登録できます。
- ※ MAC フィルターを設定している場合、当該ポートでは 802.1x 認証できません。

スタティック MAC アドレス

スタティック MAC アドレスの設定をおこないます。

⇒ 基本設定- MAC アドレステーブル設定-スタティック MAC アドレス

スタティックMACアドレス

登録番号 MACアトレス ボート VLAN ID

登録MACアドレス:

※入力例 00:11:22:33:44:55

登録ボート: 1 ▼

登録VLAN ID:

登録 削除

パラメーター

説明

登録 MAC アドレス スタティックアドレスを追加または削除する MAC アドレスを設定します。(入力例 00:11:22:aa:bb:cc)

登録する場合、登録するポートと VLAN ID を選択し、[登録] をクリックします。削除する場合、MAC アドレスが登録されているポートと VLAN ID を選択し、[削除] をクリックします。

(デフォルト: 未登録)

※ スタティック MAC アドレスに登録した機器は、VLAN 内では登録したポート以外では通信できません。

MAC アドレスエージング

MAC アドレス学習のエージング時間を設定します。

⇒ 基本設定- MAC アドレステーブル設定- MAC アドレスエージング

MACアドレスエージング

エージング時間 300 (10-1000000秒)

設定

パラメーター 説明 エージング時間 MAC アドレス学習のエージング時間(秒)を指定します。 (指定範囲:10 ~ 1000000、デフォルト:300)

ポートステータス

ポートの状態を表示します。

⇒ 基本設定ーポート設定ーポートステータス

ポートステータス

ポート	Name	ポート有効化	Flow Control	アイドリングストップ	LinkStatus	Mode	Speed/Duplex Mode	Jumboフレーム
1	port01	ON	OFF	ON	Up	自動	100Mbps 全二重	ON
2	port02	ON	OFF	ON	Down	自動	-	ON
3	port03	ON	OFF	ON	Down	自動	-	ON
4	port04	ON	OFF	ON	Down	自動	-	ON
5	port05	ON	OFF	ON	Down	自動	-	ON
6	port06	ON	OFF	ON	Down	自動	-	ON
7	port07	ON	OFF	ON	Down	自動	-	ON
8	port08	ON	OFF	ON	Down	自動	-	ON

パラメーター	説明
Name	ポートの名前を表示します。
ポート有効化	ポートの有効または無効を表示します。
Flow Control	フローコントロールの有効または無効を表示します。
アイドリングストップ	アイドリングストップ(IEEE802.3az)の有効または無効を表 示します。
Link Status	リンクの Up または Down を表示します。
Mode	通信モードが自動(オートネゴシエーションによる自動設定)か 手動かを表示します。
Speed/Duplex Mode	速度とデュプレックスモードを表示します。
Jumbo フレーム	Jumbo フレームが有効または無効であることを表示します。

速度 / モード設定

ポートの通信速度やデュプレックスモードなどを設定します。

⇒ 基本設定ーポート設定ー速度 / モード設定

速度/モード設定

ボート	Name	ボート有効化	Flow Control	アイドリングストップ	Mode	Jumboフレーム
1	port01	ON 🕶	OFF 🕶	ON 🕶	自動 🕶	ON 🕶
2	port02	ON 🕶	OFF 🕶	ON 🕶	自動 🕶	ON 🕶
3	port03	ON 🕶	OFF 🕶	ON 🕶	自動	ON 💌
4	port04	ON 🕶	OFF 🕶	ON 🕶	自動	ON 🕶
5	port05	ON 🕶	OFF 🕶	ON 🕶	自動 🕶	ON 💌
6	port06	ON 🕶	OFF 🕶	ON 🕶	自動 🕶	ON 💌
7	port07	ON 🕶	OFF 🕶	ON 🕶	自動 🕶	ON 💌
8	port08	ON 💌	OFF 💌	ON 💌	自動 💌	ON 💌

※アイドリングストップ(IEEE802.3az)をONにすると、

通信データが送受信されていない状態(アイドル状態)での消費電力が削減されます。 ただし、接続相手が同機能に対応していなければ効果はありません。

パラメーター	説明
Name	ポートに任意の名前を指定します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 16 文字まで) (デフォルト: Port <ポート番号>)
ポート有効化	選択したポートの設定を有効(通信可)または無効(通信不可)にします。 ON:ポートを有効にします。(デフォルト) OFF:ポートを無効にします。この状態では、物理的にリンクしていても通信できません。
Flow Control	フローコントロールを有効または無効にします。 ON:フローコントロールを有効にします。 OFF:フローコントロールを無効にします。(デフォルト)
アイドリングストップ	アイドリングストップ(IEEE802.3az)を有効または無効にします。 ON:アイドリングストップを有効にします。(デフォルト) OFF:アイドリングストップを無効にします。
Mode	通信速度、デュプレックスモードを選択します。 自動:オートネゴシエーション(デフォルト) 100Mbps 全二重:100Mbps 全二重 100Mbps 半二重:100Mbps 半二重

10Mbps 全二重: 10Mbps 全二重 10Mbps 半二重: 10Mbps 半二重

パラメーター	説明	
Jumbo フレーム	選択したポートの Jumbo フレーム設定を有効または無効にします。	
	ON:Jumbo フレームを有効にします。(デフォルト(全ポート)) OFF:Jumbo フレームを無効にします。	

- ※ アイドリングストップ (IEEE802.3az) を ON にすると、通信データが送受信されていない状 態(アイドル状態)での消費電力が削減されます。ただし、接続相手が同機能に対応していな ければ効果はありません。
- ※ ポートの通信速度やデュプレックスモードなどを固定で設定すると、Auto MDI-X 機能が無 効となります。
- ※ ギガビットの通信をおこなう場合、オートネゴシエーションに設定する必要があります。
- ※ SFP ポート、共通ポートはオートネゴシエーションのみ設定可能です。
- ※ トランク設定を使用する場合、Mode はオートネゴシエーション固定となります。
- ※ 通信速度の異なる機器と接続して使用する場合で、接続する機器がフローコントロールに対応 している場合は、本製品のフローコントロールも有効にしてください。
- ※ フローコントロールが有効の場合、QoS が動作しません。

ユーザー名 / パスワード

本製品にログインするためのユーザー名およびパスワードを設定します。

⇒ 基本設定-システムセキュリティーユーザ名 / パスワード

ユーザ名/パスワード

管理ユーザ名	admin
バスワード	
バスワード確認	

パラメーター	説明
管理ユーザ名	本製品にログインするためのユーザー名を入力します。 (半角英数字、 * - * (ハイフン)、 * - * (アンダーバー)で $1\sim 8$ 文字、デフォルト:admin)
パスワード	本製品にログインするためのパスワードを入力します。 (半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー) で 8 文字まで、 デフォルト:なし)
パスワード確認	上記に入力したパスワードを再度入力します。 (半角英数字、" - " (ハイフン)、" _ " (アンダーバー) で 8 文字まで、 デフォルト:なし)

- ※パスワードを変更する場合は、必ず管理ユーザー名も入力してください。管理ユーザー名を省略し、パスワードだけを変更することはできません。
- ※ パスワードを空欄にしてユーザー名を変更した場合、パスワードは未設定状態になります。
- ※パスワードは、設定されていても空欄として表示されます。その状態で[設定]をクリックした場合、パスワードは未設定状態になります。
- ※[設定]をクリックすると、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、新しく 設定したユーザー名とパスワードを入力してください。
- ※ パスワードを忘れると、設定画面を表示できなくなります。
- ※ リセットスイッチが有効の場合、リセットスイッチを押すことで、ご購入時の状態に戻すことができます。(デフォルトではリセットスイッチ有効設定)
- ※ リセットスイッチが無効の場合、ご購入時の状態に戻すには、本製品をバッファロー修理センターに送って有償修理していただくことになります。その場合、本書の裏表紙に記載されているバッファロー修理センターへご依頼ください。

管理端末 IP 制限

本製品にログインできる管理端末(コンソール接続を除く)の IP を設定します。

⇒ 基本設定ーシステムセキュリティー管理端末 IP 制限

管理端末IP制限

管理端末IP制限機能 使用しない V

No	許可するIPアドレス(XXXX又はXXXX-XXXX)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

パラメーター	説明
管理端末 IP 制限機能	管理端末 IP 制限機能を有効または無効にします。 使用する:管理端末 IP 制限機能を有効にします。 使用しない:管理端末 IP 制限機能を無効にします。(デフォルト)
許可する IP アドレス	本製品にログインできる管理端末のIP アドレスを設定します。IP アドレスを範囲で指定する場合は、"-"(ハイフン)で区切ります。(入力例: 192.168.1.10 192.168.1.20-192.168.1.30)

- ※ IP アドレスを指定せずに本機能を有効にすると、すべての端末からアクセスできなくなりま すので、最低1つはIPアドレスを指定したのち、本機能を有効にしてください。
- ※ IP アドレスを削除する場合は、エントリーから IP アドレスを削除し、[設定] をクリックし てください。ただし、現在設定中のパソコンの IP アドレスを削除すると、設定画面にアクセ スできなくなりますので、ご注意ください。

ユーザーインターフェース設定

管理インターフェースに関する設定をおこないます。

⇒ 基本設定 - システムセキュリティーユーザーインターフェース設定 ユーザインターフェース設定

 サーバ有効化
 WEB: 有効 ×

 TELNET: 有効 ×
 1

 SNMP: 有効 ×
 1

 タイムアウト
 TELNET: 5 (1-60分)

 Console: 5 (1-60分)

パラメーター	説明
サーバ有効化	WEB(HTTP)、TELNET、SNMP の各管理インターフェースを 有効または無効にします。 有効:管理インターフェースを有効にします。 無効:管理インターフェースを無効にします。 (デフォルト:有効(WEB(HTTP)、TELNET、SNMP))
タイムアウト	TELNET、Cosole で入力がなかった場合のタイムアウト時間(分) を指定します。(指定範囲:1 ~ 60、デフォルト:5)

SNTP 設定

SNTP (Simple Network Time Protocol) に関する時刻の設定をおこないます。

⇒ 基本設定- SNTP 設定

時刻設定

	● SNTPを使用しない 時刻設定: 2007 年 12 月 31 日 12 時 34 分 56 秒 パンコンから時核を取得して設定							
SNTP	USNIPを使用する サーバIP: 0.0.0.0							
	確認時間: 24 時間毎 タイムゾーン: JP (Asia/Tokyo) ▼							

※注意: SNTPサーバの使用を推奨します。

SNTPを使用しない場合

- 時刻がずれやすくなります
- ・再起動時に時間設定が初期状態に戻ります。

設定

SNTP

パラメーター 説明 SNTP を使用しない(デフォルト)

SNTP サーバーを使用せずに時刻を設定します。

時刻設定 現在時刻を設定します。

[パソコンから時刻を取得して設定]をクリックすると、現在設定しているパソコンの時刻が設定されます。(設定されるまで数秒程度かかります)

SNTP を使用する

SNTP 機能を使用する場合にチェックします。

サーバ IP SNTP サーバーの IP アドレスを設定します。

(デフォルト: 0.0.0.0)

確認時間 SNTP サーバーに時刻を問い合わせる間隔(時間)

を指定します。

(指定範囲:1~24、デフォルト:24)

タイムゾーン

タイムゾーンを設定します。 (デフォルト: JP (Asia/Tokyo))

- ※ SNTP を使用しない場合、本製品が起動したときに 1900 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒が設定され、この日付を起点にカウントされます。また、時刻がずれやすくなりますので、SNTP 機能を使用することをお勧めします。
- ※[パソコンから時刻を取得して設定]を使って時刻を設定した場合、本製品を再起動すると時刻が初期化(1900年1月1日0時0分0秒に)されます。

詳細設定

VLAN ステータス

現在の VLAN の設定状況および VLAN の新規作成をおこないます。

⇒ 詳細設定- VLAN 設定- VLAN ステータス

VLANステータス VLAN Mgmt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 UP 編集 1 1 1 1 1 1 1 1 T:Static Tagged U:Static Untagged -: Not Member 新規VLAN 作成 VLAN ID: (1-4094) VLAN 名: VLAN Management: 1 2 3 4 5 6 7 8 Static Tagged OOOOOO Static Untagged OOOOOOO \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot 設定 再読込 クリア インターネットマンション ⊙有効 ○無効 ポート 1 2 3 4 5 6 7 8 Up link

OOOOOO Down link \bigcirc \odot \odot \odot \odot \odot \odot "インターネットマンション概能を有効にすると既存のVLANIな全て削除されます。 "Down linkボート間の適能はできなくなります。 "各Down linkボートはひりinkボートとのみ適能できます。 "Up linkボートはルータ、Down linkボートは各部屋に接続してください。 設定

パラメーター	説明
VLAN ステータス	現在の VLAN 構成および PVID(PortVLANID) を表示します。 表示される内容は、VLANID、ポートのメンバー属性、PVID、 VLAN 名、VLANMgmt です。また、[編集] をクリックすれば VLAN の編集を、[削除] をクリックすれば VLAN を削除できます。 (ただし、VLAN1 は削除できません)
VLAN ID	VLAN 番号を指定します。(指定範囲:1 ~ 4094)
VLAN 名	VLAN 名を指定します。(半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー) で 17 文字まで)
VLAN Management	マネジメント VLAN に設定する場合、チェックします。マネジメ ント VLAN に属する端末からのみ管理インターフェースにアクセ スできます。

パラメーター	説明
Static Tagged	ポートを Tag メンバーに割り当てるときに選択します。
Static Untagged	ポートを Untag メンバーに割り当てるときに選択します。
Not Member	ポートをメンバーに指定しません。
[再読込]	現在の VLAN の設定値を再度読み込みます。
[クリア]	未入力の状態にします。
インターネット マンション	インターネットマンションモード (各部屋からルーターへの通信を可能にし、また各部屋間の通信を遮断する機能)を有効または無効に設定します。 有効:インターネットマンションモードを有効にします。 無効:インターネットマンションモードを無効にします。 (デフォルト)
Up link	インターネットに接続するためのルーターを接続するポートです。 Uplink ポートは全ての Downlink ポートと通信できます。 (最大で同時に 2 ポートまで選択できます)
Down link	各部屋の端末を接続するポートです。Downlink ポートは Uplink ポートと通信できますが Downlink ポート間での通信はできません。

- ※ 受信フレームの VLAN ID が受信ポートの VLAN メンバーでない場合、イングレスフィルター によって破棄されます。
- ※ポートを、ある VLAN から Not Member に設定する場合、当該ポートの PVID をその VLAN ID 以外に設定しておく必要があります。

(例: ポート 5 を VLAN2 から Not Member にする場合 ⇒ PVID は 2 以外に変更する)

- ※ インターネットマンションモードでは、Uplink のみ本製品の管理インターフェースにアクセ スできます。設定用パソコンが接続されているポートを Downlink ポートに設定すると、それ 以降は設定画面にアクセスできなくなります。
- ※ インターネットマンション機能を有効にすると、既存の VLAN はすべて削除され、VLAN を 新規作成したり、編集することができなくなります。またトランク機能も設定が全て削除され、 無効になります。

VLAN ポート設定

PVID (ポート VLAN ID) を設定します。

⇒ 詳細設定 – VLAN 設定 – VLAN ポート設定

VLANボート設定

ボート	1	3	5	7
PVID	1	1	1	1
ボート	2	4	6	8
PVID	1	1	1	1

設定 再読込

パラメーター	説明
PVID	ポート VLAN ID を指定します。このポートで受信されたタグなしフレームは、ここで指定した番号の VLAN として認識されます。(指定範囲:1 ~ 4094、デフォルト:全ポート「 1 」)

QoS ステータス

優先度の設定をおこないます。

⇒ 詳細設定 – QoS 設定 – QoS ステータス

QoSステータス



パラメーター	説明
QoS 機能	QoS を有効または無効に設定します。 ON:QoS を有効にします。 OFF:QoS を無効にします。(デフォルト)
スケジューリング	キュースケジューリングのタイプを設定します。 Strict: 絶対優先 (Strict Priority) に基づくキュースケジューリングをおこないます。 キューの優先度の高いものから優先的に送信します。 優先度の高いキューにデータが残っている場合は、それより優先度の低いキューからのデータを送信することはできません。(デフォルト)
	WRR: 重み付きラウンドロビン(Weighted Round Robin)に基づくキュースケジューリングをおこないます。それぞれのキューに指定されている出力データ数の比率や最大送信データ数にしたがって送信します。優先度の低いキューでも、ある一定の割合にて送信をすることができます。
優先度選択	ToS、DSCP、CoS のうち使用する優先度パラメータを選択します。(デフォルト:CoS)

[※] フローコントロールが有効なポートでは、QoS は動作しません。

[※]優先度選択は、QoS が OFF の状態では設定変更できません。

[※] WRR (Weighted Round Robin) の比率は、最高: 高: 普通: 低 = 6:4:2:1 です。

優先度対応設定

ToS、DSCP、CoS、ポートベースの各優先度の対応設定をおこないます。

⇒ 詳細設定- QoS 設定-優先度対応設定

優先度対応設定

ポート優先度



※ボート優先度が低のボートのみCoSが有効になります

CoSマッピング

CoS値	0		1		2		3		4		5		6		7	
地内土。二	低		但	Ē	低		低		低		低		低		低	
刘仍士工一	低	~	低	~	低	~	低	~	低	~	低	~	低	~	低	~

設定

パラメーター	説明
ポート優先度 対応キュー	各ポートに対応するプライオリティキューを設定します。 低:低い優先度です。(デフォルト(全ポート)) 普通:普通の優先度です。 高:高い優先度です。 最高:最高の優先度です。
CoS マッピング 対応キュー	CoS の 0 ~ 7 に対応するプライオリティキューを設定します。 低: 低い優先度です。(デフォルト (全ポート)) 普通:普通の優先度です。 高: 高い優先度です。 最高:最高の優先度です。
ToS マッピング 対応キュー	ToS の 000 ~ 111 に対応するプライオリティキューを設定します。 低: 低い優先度です。(デフォルト(全ポート)) 普通:普通の優先度です。 高: 高い優先度です。

最高:最高の優先度です。

パラメーター	説明
DSCP マッピング 対応キュー	DSCP の 0 ~ 63 に対応するプライオリティキューを設定します。 低: 低い優先度です。(デフォルト (すべて)) 普通:普通の優先度です。 高: 高い優先度です。 最高:最高の優先度です。

[※] CoS、ToS、DSCP の設定画面は、現在有効になっているパラメータのみ表示されます。

ユーザー認証ステータス

認証サーバーおよびポート認証のステータスを表示します。

⇒ 詳細設定ーポートセキュリティーユーザ認証ステータス

ユーザ認証ステータス

ブライマリ 認証サーバ	認証: 認証サーバIP: 認証ボート:				
セカンダリ 認証サーバ	認証: 認証サーバIP: 認証ボート:				
認証ステータス	ユーザボート 認証ステータス ユーザボート 認証ステータス	2	4	6	8

パラメーター	説明
プライマリ認証サーバ	プライマリー認証サーバーの有効 / 無効、認証サーバーの IP アドレス、認証ポート番号を表示します。
セカンダリ認証サーバ	セカンダリー認証サーバーの有効 / 無効、認証サーバーの IP アドレス、認証ポート番号を表示します。
認証ステータ	ス各ポートの認証ステータスを表示します。

[※] MAC ベース認証が有効になっている場合、認証されている機器が接続されていても常に未認 証と表示されます。

認証サーバー設定

認証サーバー(RADIUS サーバー)の設定をします。

⇒ 詳細設定ーポートセキュリティー認証サーバー設定

認証サーバ設定

ブライマリ 認証サーバ	▽使用する認証サーバIP: 1.1.1.1認証ボート: 1812Shared Secret:
セカンダリ 認証サーバ	■使用する 認証サーバIP: 1.1.1.1 認証ポート: 1812 Shared Secret:
有効時間	3600 秒
拡張設定	□ Accounting □ Termination-Action Timeout: 10 秒 確認回数: 2 回

設定

パラメーター	説明
	プライマリー認証サーバー
使用する	プライマリー認証サーバーを使用する場合にチェックマークを つけます。 (デフォルト:チェックオン(使用する))
認証サーバ IP	プライマリー認証サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト:1.1.1.1)
認証ポート	プライマリー認証サーバーのポート番号を設定します。 (設定範囲:1 ~ 65535、デフォルト:1812)
Shared Secret	プライマリー認証サーバーの Shared secret を半角英数字、"-" (ハイフン)、" _"(アンダーバー)で最大 20 文字までで設定し ます。 (デフォルト:空欄)
	セカンダリー認証サーバー
使用する	セカンダリー認証サーバーを使用する場合にチェックマークを つけます。

(デフォルト:チェックオフ(使用しない))

パラメーター	説明			
認証サーバ IP	セカンダリー認証サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト:1.1.1.1)			
認証ポート	セカンダリー認証サーバーのポート番号を設定します。 (設定範囲:1 ~ 65535、デフォルト:1812)			
SharedSecret	セカンダリー認証サーバーの Sharedsecret を半角英数字、"-" $(ハイフン)$ 、" $_{}$ " $(アンダーバー)$ で最大 20 文字までで設定します。 $(デフォルト:空欄)$			
有効時間	再認証の時間(秒)を設定します。 (設定範囲:1 ~ 65535、デフォルト:3600)			
	拡張機能			
Accounting	アカウンティング機能を有効にする場合にチェックします。 (デフォルト:無効)			
Termination-Action 認証	サーバーから通知された Termination-Action に従う場合に チェックします。(デフォルト:無効)			
Timeout	認証サーバーから応答がない場合のタイムアウト時間(秒)を 設定します。(設定範囲:1 ~ 60、デフォルト:10)			
確認回数	認証サーバーから応答がない場合、認証サーバーに認証要求を 再送する回数を設定します。(設定範囲: 1 ~ 10、デフォルト: 2)			

[※] 通常は、プライマリー認証サーバーのみ使用してください。バックアップ用の認証サーバーが 存在するときのみセカンダリー認証サーバーを使用してください。

[※] Session-Timeout の設定は10秒、確認回数は2回に固定されています。ただし、認証サーバー から Session-Timeout が通知された場合は、その Session-Timeout 値に従います。

[※] いったん設定された Shared Secret を削除するには、本製品の初期化が必要です。 (Shared Secret を変更することは可能です)

ポート認証設定

ポートごとに 802.1x 認証の設定をおこないます。 (ポート認証するには、別途認証サーバー(RADIUS サーバー)が必要です)

⇒ 詳細設定ーポートセキュリティーポート認証設定

ボート認証設定

ボート	1	3	5	7
認証	しない 🔽	しない 🔽	しない 🔽	しない 💌
ボート	2	4	6	8
認証	しない 🕶	しない 🕶	しない 🕶	しない 💌

※ボート:ボートベース認証 / MAC:MACベース認証 ※MACアドレスフィルタリングまたはトランクが有効なボートでは選択ができなくなります。

設定

拡張設定

EAP透過設定 □ 認証機能無効時EAPを透過する

パラメーター	説明
認証	各ポートで 802.1x 認証の設定をおこないます。
	しない:認証をおこないません。(デフォルト) ポート:ポートベースの認証をおこないます。 MAC:MAC ベースの認証をおこないます。
EAP 透過	設定全ポート認証機能が無効の場合、受信した EAP フレーム を透過させる場合にチェックします。 (デフォルト:チェックオフ(EAP を透過しません))

- ※ MAC ベースの認証をおこなう場合、サプリカントから EAPOL-Start を発行して認証を始める必要があります。
- % 802.1x ポート認証をおこなった場合、当該ポートでは MAC アドレスフィルターが使用できなくなります。
- ※ MAC アドレスフィルタリングまたはトランクが有効なポートでは、認証の選択ができなくなります。

ポートトランク設定

ポートトランクの設定をおこないます。

⇒ 詳細設定ーポートトランク設定

ボートトランク設定

トランクKey 1 2 3 4 5 6 7 8 T:Trunk Member -: Not Member LACPモード: LACP Disabled ▼

パラメーター	説明		
LACP モード	トランクのモードとトランクメンバーを設定します。		
	LACP Disabled: LACP を無効にします。(デフォルト) LACP Active: LACP パケットを送信してネゴシエーションを試みます。 Manual: 手動でトランクを構成します。本項目を選択した後、トランクメンバーとなるポートを選択してください。 (LACP パケットの送受信は行いません)		

- ※ BS-G2124M/BS-G2116Mの場合、トランクグループは最大4グループまで、各グループ最 大8ポートまで作成できます。
- ※ BS-G2108M の場合、トランクグループは最大4グループまで、各グループ最大4ポートま で作成できます。
- ※ トランク作成後、「編集】または「削除】をクリックすることで、トランクグループの編集ま たは削除ができます。
- ※ LACP にてトランクグループを構成する場合、対向のスイッチは LACP Active/Passive 設定 の両方で構成できます。
- ※ トランクを設定する場合、同一トランクグループのポートは、同じ VLAN である必要があり ます。

ストームコントロール設定

ストーム設定をおこないます。

各種パケットがここで設定された制限レート(しきい値)を超えた場合、超えた分のパケッ トは破棄されます。

⇒ 詳細設定-ストームコントロール設定

ストームコントロール設定

ブロードキャスト

ボート	1	3	5	7
制限レート	無効	無効 💌	無効	無効
ボート	2	4	6	8
制限レート	無効	無効	無効	無効

設定

マルチキャスト

ボート	1	3	5	7
制限レート	無効 💌	無効 💌	無効	無効
ボート	2	4	6	8
制限レート	無効	無効	無効	無効

設定

DLF(宛先不明ユニキャスト)

ボート	1	3	5	7
制限レート	無効	無効	無効 💌	無効
ボート	2	4	6	8
制限レート	無効	無効	無効	無効

パラメーター	説明
	ブロードキャスト
制限レート	ブロードキャストの通過を許可するレートを設定します。 無効 : ブロードキャストストームコントロールを無効に します。(デフォルト) 10kpps: レートを 10kpps に設定します。 6kpps : レートを 6kpps に設定します。 2kpps : レートを 2kpps に設定します。 128pps: レートを 128pps に設定します。 ※ pps Packet Per Second(1 秒間の通過パケット数)
	マルチキャスト
制限レート	マルチキャストの通過を許可するレートを設定します。 無効 : マルチキャストストームコントロールを無効にします。(デフォルト) 10kpps: レートを 10kpps に設定します。 6kpps : レートを 6kpps に設定します。 2kpps : レートを 2kpps に設定します。 128pps: レートを 128pps に設定します。 ※ pps Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)
	DLF(宛先不明ユニキャスト)
制限レート	 DLF (宛先不明ユニキャスト) の通過を許可するレートを設定します。 無効 : DLF ストームコントロールを無効にします。(デフォルト) 10kpps: レートを 10kpps に設定します。 6kpps: レートを 6kpps に設定します。 2kpps: レートを 2kpps に設定します。 128pps: レートを 128pps に設定します。 ※ pps Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)


※ ブロードキャストを基準にして制限レートを設定した場合、マルチキャストや DLF(宛先不 明ユニキャスト)がパケットの種類によるトラフィックの違いにより流れなくなることがあり ます。制限レートには、通常使用するフレーム数を考慮して余裕のある値を設定してください。

ミラーリング設定

トラフィックをモニタリング(通信内容をミラー元からミラー先へコピー)するための設定をします。

⇒ 詳細設定-ミラーリング設定

ミラーリング設定

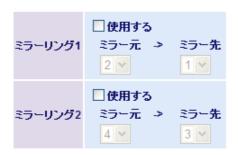

パラメ	ーター	説明
ミラーリング 1	使用する	ミラーリングを使用する場合にチェックします。 (デフォルト:チェックオフ(使用しない))
	ミラー元	トラフィックをモニタされるポートを設定します。 (デフォルト:2)
	ミラー先	トラフィックをモニタするポートを設定します。 (デフォルト:1)
ミラーリング 2	使用する	ミラーリングを使用する場合にチェックします。 (デフォルト:チェックオフ(使用しない))
	ミラー元	トラフィックをモニタされるポートを設定します。 (デフォルト:4)
	ミラー先	トラフィックをモニタするポートを設定します。 (デフォルト:3)

STP ブリッジ設定

スパニングツリー(冗長構成)の設定をおこないます。

⇒ 詳細設定- STP 設定- STP ブリッジ設定

STPブリッジ設定

STP ステータス	RootPort: RootPortPathCost: HelloTime: MaxAge: ForwardDelay: RootBridgePriority: RootMACAddress: SwitchMACAddress:	Itself 0 2 20 15 0 aa:bb:cc:dd:ee:10 aa:bb:cc:dd:ee:10
STP設定	使用しない V HelloTime: 2 MaxAge: 20 ForwardDelay: 15 BridgePriority: 32768	(1-10) (6-40) (4-30) (0-61440)
拡張設定	■STP無効時BPDUを	透過する

パラメーター	説明
RootPort	ルートポートを表示します。本製品がルートブリッジの場合、 Itself と表示されます。
RootPortPathCost	ルートブリッジまでのパスコストを表示します。 本製品がルー トブリッジの場合、0 となります。
HelloTime	ルートブリッジが BPDU(Hello メッセージ)を送信する間 隔(秒)を表示します。
MaxAge	本製品が BPDU を受信しない状態で、再設定を試みるまでに 待機する最大の時間(秒)を表示します。
ForwardDelay	本製品が各状態を遷移する (Listening 〜 Learning 〜 Fowarding) のに待機する時間(秒)を表示します。
RootBridgePriority	ルートブリッジの優先度を表示します。
RootMACAddress	ルートブリッジの MAC アドレスを表示します。
SwitchMACAddress	本製品の MAC アドレスを表示します。

パラメーター	説明
STP 設定	STP の有効 / 無効および STP の使用する種類を選択します。 使用しない:STP を使用しません。(デフォルト) STP:スパニングツリーを有効にします。 RSTP:ラピッドスパニングツリーを有効にします。
HelloTime	本製品がルートブリッジになった場合の BPDU 送信間隔 (秒) を設定します。(指定範囲 :1 ~ 10、デフォルト:2)
MaxAge	本製品が BPDU を受信しない状態で、再設定を試みるまでに待機する最大の時間(秒)を設定します。(指定範囲:6 ~40、デフォルト:20)
ForwardDelay	本製品が各状態を遷移する (Discarding 〜 Leaming 〜 Fowarding) ために待機する時間 (秒) を設定します。(指定範囲:4 〜 30、デフォルト:15)
BridgePriority	本製品のブリッジ優先度を設定します。4096 の倍数に限り ます。(指定範囲:0 ~ 61440、デフォルト:32768)
STP 無効時 BPDU を 透過する	STP が無効のときに受信した BPDU を透過させる場合に チェックします。 (デフォルト: チェックオフ(透過しません))

[※] スパニングツリーを利用するためには、セグメント内のすべての機器がスパニングツリーに対 応している必要があります。

2 × (ForwardDelay - 1) ≥ Max Age Max Age ≥ 2 × (HelloTime + 1)

[※]以下の関係式を満たす必要があります。

STP ポートステータス

スパニングツリーのポート設定状態が表示されます。

⇒ 詳細設定- STP 設定- STP ポートステータス

STPボートステータス

ボート	Priority	Cost	FastLink
1	128	20000	無効
2	128	20000	無効
3	128	20000	無効
4	128	20000	無効
5	128	20000	無効
6	128	20000	無効
7	128	20000	無効
8	128	20000	無効

パラメーター	説明
Priority	ポートの優先度を表示します。
Cost	ポートのパスコストを表示します。
FastLink	FastLink 機能の有効 / 無効を表示します。

STP ポート設定

スパニングツリーのポート設定をおこないます。

⇒ 詳細設定- STP 設定- STP ポート設定

STPボート設定

ボート	Priority	Cost	FastLink
1	128	20000	無効 🕶
2	128	20000	無効 🕶
3	128	20000	無効 🕶
4	128	20000	無効 🕶
5	128	20000	無効 🕶
6	128	20000	無効 🕶
7	128	20000	無効 🕶
8	128	20000	無効 🕶

パラメーター	説明	
Priority	ポートの優先度を設定します。16 の倍数に限ります。 (指定範囲:0 ~ 240、デフォルト:全ポート 128)	
Cost	ポートのパスコストを設定します。最適パスを決定するのに用いられます。 (指定範囲:1 ~ 200000000、デフォルト:全ポート 20000)	
FastLink	FastLink 機能を有効 / 無効に設定します。 有効 : FastLink を有効にします。FastLink を有効にすると、ポートが各状態を遷移するのを省略し、すぐにForwarding の状態になります。通常、パソコンを接続するポートは有効にすることをお勧めします。 無効 : FastLink を無効にします。 STP を使用するスイッチを接続するポートは、無効にしてお使いください。(デフォルト(全ポート))	

[※] トランク設定時は、Fastlink は無効となります。

IGMP ステータス

IGMP の状態を表示します。

⇒ 詳細設定- IGMP 設定- IGMP ステータス

IGMPステータス

VLAN ID マルチキャストアトレス ボート

情報更新

ルータボートステータス

VLAN ID ルータボート

情報更新

パラメーター	説明
IGMP ステータ	スマルチキャストアドレスのテーブルを表示します。
ルータポートステータス	マルチキャストルーター(サーバー)が接続されているポートを 表示します。

IGMP 設定

IGMP の設定をおこないます。

⇒ 詳細設定- IGMP 設定- IGMP 設定

IGMP設定

	□使用する
IGMP Snooping	ホストタイムアウト: 260 (130-1225秒)
	ルータタイムアウト: 125 (60-600秒)

パラメーター	説明
使用する	IGMP スヌーピングを使用する場合にチェックします。 (デフォルト : チェックオフ(使用しません))
ホストタイムアウト	マルチキャストを受信するホストのタイムアウト時間(秒)を設定します。 (指定範囲 :130 ~ 1225、デフォルト:260)
ルータタイムアウト	マルチキャストルーター(サーバー)のタイムアウト時間(秒) を設定します。 (指定範囲 :60 ~ 600、デフォルト:125)

[※] 本製品は IGMP Snooping v1, v2 のみ対応しています。IGMP Snooping v3 はサポート外となり、パケットは破棄されます。

ループ防止

ループ防止設定をおこないます。

⇒ 詳細設定ーループ防止

ルーブ防止

ループ検出機能	● 有効	○無効	
ルーブ検出時の動作	○何もし	ない ⊙ボートを	無効にする
		続時間: 60	₺(0-65535)

無効化維続時間は「ポートを無効にする」を選択した場合にその動作を 維続する時間です。維続時間経過後ポートは自動的に有効になります。

パラメーター	説明		
ループ検出機能	ループ検出機能を有効または無効に設定します。 有効:ループ検出機能を有効にします。ループ検出時は、本 製品前面の DIAG ランプを点滅させ、ログに記録しま す。また、「ループ検出時の動作」を設定している場合は、 その動作もおこないます。 無効:ループ検出機能を無効にします。(デフォルト)		
ループ検出時の動作	ループ検出時の動作を設定します。 何もしない ・ループを検出したポートに対して、何も操作を行いません。 ポートを無効にする・ループを検出したポートに対して、「無効化継続時間」で設定された時間(秒)、ポートを無効にします。 無効化継続時間 ・「ポートを無効にする」を設定した際、ポートを無効にする時間(秒)を設定します。(指定範囲:0~65535、デフォルト:60)		

- ※「無効化継続時間」で設定した時間が経過すると、ポートは自動的に有効になります。
- ※ ループ検出機能は、ループ検出時に一時的にポートを無効にする機能であり、ループの対策 はおこなわれません。これに対して、スパニングツリー機能はループ検出時にポートをブロッ クし、自動的に経路を切り替えてネットワークダウンを防止します。本製品には両機能が搭載 されていますので、お使いの環境に合わせてご利用ください。

	ループ防止機能	スパニングツリー機能
ループ検出時の動作	ポートを一定時間無効にします。 ※ 設定した時間が経過後は、 無効化したポートを有効 にします。	ポートを自動的にブロック し、通信経路を切り替えます。
ループ解消方法	手動 ※ ポートが無効になっている間は、一時的に通信できます。 ※ ストームコントロールを有効にしている場合を除き、ループが解消されるまで通信できません。	自動 ※ 経路の切り替え中は、通信 がとぎれます。
推奨環境	小規模ネットワーク	すでにスパニングツリーが設 定されている大・中規模ネッ トワーク、およびループを完 全に防止したい環境

ファームウェア更新

ファームウェアファイルをダウンロードして、ファームウェアの更新をおこないます。

⇒ 管理ーファームウェア更新

ファームワェア史新				
ファームウェアの転送元	● パソコン上のファイルを指定○ USBデバイスから転送			
ファームウェア ファイル名	<u>◆照</u>			
更新実行				

ファームウェアの転送元 CPC上のファイルを指定 ©USBデバイスから転送 ファームウェアファイル名(USBデバイス) No. 選択 ファイル名 サイズ(KB)

3413

3415

1 C BS_G21xxM.1.0.0.2.rom

2 O BS G2124M.1.0.0.0.rom

更新実行

ファームウェア更新

パラメーター	説明
ファームウェアの転送元	パソコン上のファイルを指定:ファームウェアファイルをパソコン上から指定します。 コン上から指定します。 USB デバイスから転送:USB デバイス内のファームウェアファイルを表示します。 ※ USB デバイスが認識されていない場合は、選択できません。
ファームウェアファイル名	[参照] をクリックして、パソコン上のファームウェアファイル を指定し、[更新実行] をクリックするとファームウェアバージョ ンアップが開始されます。
ファームウェアファイル名 (USB デバイス)	USB デバイス内のファームウェアファイルが一覧で表示されます。ファイルを指定し [更新実行] をクリックするとファームウェアバージョンアップが開始されます。 ※ 一覧で表示されるファイルは .rom 拡張子のみです。

- ※ バージョンアップ中は、本製品の電源を OFF にしたりブラウザーを閉じたりしないでください。
- ※バージョンアップが完了したら、「再起動してください」と表示されますので、[再起動]をクリックして再起動してください。再起動後に更新したファームウェアが適用されます。
- ※ USB デバイス内から転送をおこなう場合、ファームウェアファイルを USB デバイスの直下に入れてください。フォルダ下に入れたファイルは認識されません。

設定の保存 / 復元

本製品の設定情報を保存したり復元したりします。

⇒ 管理-設定の保存 / 復元

設定保存 設定保存

現在の設定内容を保存します。 現在の設定内容を保存します。

保存先 ⊙ パソコンに保存 ○ USBデバイスに保存 保存先 ○ パソコンに保存 ⑤ USBデバイスに保存

設定保存

設定保存

パラメーター

説明

パソコンに保存

[設定保存]をクリックすると、設定ファイルを保存できます。

USB デバイスに保存

「ファイル名」に USB 内に保存する設定のファイル名を指定します。(半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー) で31 文字まで)

- ※保存が完了すると「保存に成功しました」と表示されるので [閉じる] をクリックしてください。 USB に保存する場合、自動的に拡張子は cfg となります。
- ※設定保存中は機器の電源を落さないでください。

設定復元

実行後は、この画面上の設定が継続できなくなる場合があります。 ユーティリティから本製品の設定画面を起動してください。

復元元 ⊙ パソコンから復元 ○ USBデバイスから復元

ファイル名 参照...

復元実行

設定復元

実行後は、この画面上の設定が継続できなくなる場合があります。 ユーティリティから本製品の設定画面を起動してください。

復元元 ○バソコンから復元 ○ USBデバイスから復元

設定ファイル名(USBデバイス)
No. 選択 ファイル名 サイズ(KB)
1 C default.cfg 8
2 C 19000101.cfg 8
3 C 4-d19000101.cfg 8
4 C 4-ddefault.cfg 8

インテリジェントスイッチ導入ガイド

パラメーター	説明
パソコンから復元	「ファイル名」の[参照]をクリックして復元する設定ファイ ルを指定し、[復元実行] をクリックすると設定が復元されます。
USB デバイスから復元	「設定ファイル名 (USB デバイス)」に USB 内の設定ファイルが一覧表示されます。復元するファイルを選択し、[復元実行]をクリックすると設定が復元されます。

[※] 復元が完了したら、「再起動してください」と表示されるので、[再起動] をクリックしてくだ さい。再起動後に設定が適用されます。

[※] 手動で編集した設定ファイルの復元は行わないでください。設定ファイルが破損してスイッ チに接続できなくなる可能性があります。

[※]設定ファイルを USB から復元する場合、設定ファイルは USB デバイスの直下に入れてくだ さい。フォルダ下に入れたファイルは認識されません。

再起動

本製品を再起動します。

⇒ 管理-再起動 再起動

本製品の再起動を行います。

再起動

パラメーター

説明

再起動

[再起動] をクリックすると、本製品が再起動します。

設定初期化

本製品に設定した内容を初期化して再起動します。

⇒ 管理-設定初期化

設定初期化(IPアドレス以外)

IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ以外の設定を初期化して再起動します。

設定初期化

設定初期化

実行後は、この画面上の設定が続行できなくなります。 IPアドレスを再設定して設定画面を起動してください。

設定初期化

リセットスイッチ設定

リセットスイッチの有効/無効を設定します。 有効の場合、リセットスイッチを約3秒間押下すると 設定が初期化されます。

リセットスイッチ設定 ⊙有効 ○無効

設定

パラメーター 説明

設定初期化(IP アドレス以外) IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ

以外の設定を初期化して再起動します。

設定初期化 すべての項目を初期化して再起動します。

リセットスイッチ設定 リセットスイッチの有効 / 無効を設定します。

有効:リセットスイッチを有効にします。(デフォルト)

無効:リセットスイッチを無効にします。

MAC アドレステーブル(ポート順)

MAC アドレステーブルをポート順に表示します。

⇒ 管理- MAC アドレステーブルーポート順

MACアドレステーブル(ボート順)

全ポート	▼ 更新	
ボート	VLAN ID	MACアドレス
1	1	00:0D:0R:4R:38:4D

情報更新りリア

パラメーター	説明
MAC アドレステーブル (ポート順)	MAC アドレステーブルをポート順に表示します。 [情報更新] をクリックすると、選択されたポートが最新の 情報に更新されます。 [クリア] をクリックすると、テーブルをクリアします。

MAC アドレステーブル(MAC アドレス順)

MAC アドレステーブルを MAC アドレス順に表示します。

⇒ 管理- MAC アドレステーブル- MAC アドレス順

MACアドレステーブル(MACアドレス順)

ボート	VLAN ID	MACアドレス
1	1	00:0D:0B:4B:38:4D

情報更新りリア

パラメーター	説明
MAC アドレステーブル (MAC アドレス順)	MAC アドレステーブルを MAC アドレス順に表示します。 [情報更新] をクリックすると、選択されたポートが最新の 情報に更新されます。 [クリア] をクリックすると、テーブルをクリアします。

統計情報

本製品の統計情報を表示します。

⇒ 管理-統計情報

統計情報

ボート	Name	受信オクテット	受信パケット	送信オクテット	送信バケット	
1	port01	338467	2640184	1090278	40201080	詳細情報
2	port02	0	0	0	0	詳細情報
3	port03	0	0	0	0	詳細情報
4	port04	0	0	0	0	詳細情報
5	port05	0	0	0	0	詳細情報
6	port06	0	0	0	0	詳細情報
7	port07	0	0	0	0	詳細情報
8	port08	0	0	0	0	詳細情報

情報更新りリア

パラメーター	説明
統計情報	各ポートの統計情報を表示します。 [情報更新] をクリックすると最新情報に更新されます。 [クリア] をクリックすると情報がクリアされます。
Name	ポートの名称が表示されます。
受信オクテット	受信したデータの総オクテット数が表示されます。
受信パケット	受信したパケットの総数が表示されます。
送信オクテット	送信したデータの総オクテット数が表示されます。
送信パケット	送信したパケットの総数が表示されます。
詳細情報	クリックすると、詳細情報が表示されます。

管理一統計情報一詳細情報

ボート統計情報(ボート1)

受信オクテット	342631	受信ユニキャストバケット	2672
受信マルチキャストパケット	28	受信ブロードキャストバケット	156
破棄された受信バケット	0	受信エラーバケット	0
送信オクテット	1099868	送信ユニキャストバケット	4065
送信マルチキャストパケット	0	送信ブロードキャストバケット	1084
破棄された送信バケット	0	送信エラーバケット	0

[Back]

情報更新りリア

パラメーター	説明
受信オクテット	受信したデータの総オクテット数が表示されます。
受信ユニキャストパケット	受信したユニキャストパケットの総数が表示されます。
受信マルチキャストパケット	受信したマルチキャストパケットの総数が表示されます。
受信ブロードキャストパケット	受信したブロードキャストパケットの総数が表示されます。
破棄された受信パケット	システムリソース等の不足により受信できなかったパケッ ト数が表示されます。
受信エラーパケット	CRC エラーなど、エラーを含むパケットの受信数が表示されます。
送信オクテット	送信したデータの総オクテット数が表示されます。
送信ユニキャストパケット	送信したユニキャストパケットの総数が表示されます。
送信マルチキャストパケット	送信したマルチキャストパケットの総数が表示されます。
送信ブロードキャストパケット	送信したブロードキャストパケットの総数が表示されます。
破棄された送信パケット	システムリソース等の不足により送信できなかったパケッ ト数が表示されます。
送信エラーパケット	コリジョンなどの要因により送信できなかったパケット数 が表示されます。

[※] 各カウンタの上限値は、64bit です。上限を超えると、カウンターは 0 に戻ります。

ログ情報

本製品のログ情報を表示します。

⇒ 管理ーログ情報

ログ情報

表示メッセージ システム ログ 🔻

OLD	<<	◁	\triangleright	>>	NEW	消去

時間	ログ情報
Thu Dec 06 00:00:05 2007	Notice:Loop-detect enable.
Thu Dec 06 00:00:15 2007	Notice:Loop-detect sound enable.
Thu Dec 06 09:10:01 2007	Notice:Warm start
Thu Dec 06 09:10:08 2007	Info:Port 1 link up

パラメーター		説明

表示するログメッセージの種類を選択します。 表示メッセージ

> 設定に関するログを表示します。 設定ログ: 認証ログ: 認証に関するログを表示します。 デバイスログ:デバイスに関するログを表示します。 システムログ:システムに関するログを表示します。

≣出 RR

(デフォルト)

- ※[消去]をクリックすると口グをクリアできます。
- ※ [<<]、[<]、[>]、[>]、[>>] をクリックするとページが切り替わります。
- ※ ログ情報に正しい時間を表示するためには、「SNTP 設定」(P.74) を参照して正しい時刻を設定 する必要があります。

Syslog 転送設定

本製品のログ情報を Syslog サーバーに転送する設定をおこないます。

⇒ 管理- Syslog 転送設定

Syslog転送設定



パラメーター	説明		
使用する	ログを Syslog サーバーに転送する場合にチェックします。 (デフォルト:チェックオン(使用する))		
サーバIP	Syslog サーバーの IP アドレスを入力します。 (デフォルト:0.0.0.0)		
ヘッダに付加する情報	転送するデータのヘッダーに付加する情報を選択します。 MAC アドレス(デフォルト) 本製品の MAC アドレスの情報をログに含めます。 MAC アドレスとスイッチ名 本製品の MAC アドレスとスイッチ名の情報をログに含めます。		
種類	送信するログの種別を選択します。ログの種別は、「設定」「認証」「システム」「デバイス」の 4 種類です。なし : 該当するログは送信しません。 Notice : 通知に関するログのみ送信します。 Information : 情報に関するログのみ送信します。 Notice + Info : 全てのメッセージを送信します。(デフォルト)		

[※] 別途、Syslog サーバーが必要です。

USB 設定

USB に関する設定をおこないます。

⇒ 管理- USB 設定

USB設定

に動き 設定読込み ☑ 起動時にUSBデバイスから設定ファイルを読み込む

自動 設定保存

■ 設定変更時に自動的にUSBデバイスに設定ファイルを保存する。

設定

パラメーター

説明

起動時設定読込み

起動時にUSBデバイスから設定ファイルを読み込みます。(デフォ ルト:チェックオン(有効))

起動時設定読込みが USB の場合、USB デバイス内の「default. cfg」から設定を読み込みます。USB デバイス内に default.cfg がない場合、設定ファイルはスイッチ本体から読み込みます。 また、製品に USB デバイスが挿入されている場合、設定変更時 に USB デバイス内に default.cfg が作成されて、製品本体の設 定と同期します。USB デバイス内の default.cfg は常に最新の 設定ファイルが保存されます。

※ 起動には、USB デバイス直下の default.cfg を読み込みます。

白動設定保存

設定変更時に自動的に USB デバイスにバックアップとして設定 ファイルを保存します。(デフォルト:チェックオフ(無効)) 自動設定保存有効時に設定変更をおこなうと、設定ファイルが自 動的に USB デバイス内の default.cfg、vvvvmmdd.cfg に保存 されます。

default.cfg は常に最新の設定ファイルが保存され、 yyyymmdd.cfg には最新の状態から一つ前の状態の設定ファイ ルが保存されます。

default.cfa

製品本体の最新の設定ファイルと同期しています。

yyyymmdd.cfg

vvvvmmdd スイッチに設定された西暦月日が記載されます。 バックアップとして設定変更前の設定ファイルが保存されます。

例:2011年1月1日に自動保存有効時に設定変更をおこなった 場合、設定変更後の設定ファイルが USB デバイス内の default. cfg に保存され、バックアップとして設定変更前の設定ファイル が 20110101.cfg として保存されます。同日に複数回設定ファ イルを変更した場合は、yyyymmdd.cfg が上書きされます。

※ default.cfg、yyyymmdd.cfg は USB デバイスの直下に保 存されます。

Ping テスト

Ping(応答確認)テストを実行します。

⇒ 管理- Ping テスト

pingテスト

宛先IPアドレス 0.0.0.0

実行

※結果の表示には数秒から10数秒かかります

パラメーター	説明
宛先 IP アドレス	Ping のターゲットとなる IP アドレスを指定します。 [実行] をクリックすると結果が表示されます。

※ 結果の表示には、数秒から 10 数秒かかります。

ping 実行画面

TimeTaken: 2 ms TimeTaken: 1 ms TimeTaken: 4 ms TimeTaken: 4 ms TimeTaken: 4 ms --- 192.168.1.203 Ping Statistics ---

5 Packets Transmitted, 5 Packets Received, 0% Packets Loss

サポート

サポート

本製品に関するサポート情報を参照できます。

⇒ サポート

サポート

製品に関するサポート情報は下のリンクからご覧になれます。

サポート情報

パラメーター	説明	
サポート情報	クリックすると、本製品に関するサポート情報を参照できます。	

MEMO

困ったときは

困ったときの対処方法

□メモ 弊社 Web サポート (86886.jp/hojin/) では、トラブルシューティングに関する最新 の情報を公開しております。本書とあわせてご覧ください。

現象	対処方法
POWER ランプが点灯しな い	本製品とコンセントが、電源ケーブルで接続されているかを 確認してください。
LINK ランプが点灯しない	本製品と接続機器の電源が ON になっているかを確認してください。 本製品と接続機器の両方に UTP ケーブルが接続されているかを確認してください。 適切なタイプのケーブルを使用しているか、また、ケーブルの長さが規格を超えていないかを確認してください。 接続機器の LAN アダプタが正常に動作しているか、また、UTP ケーブルに問題がないかを確認してください。
Telnet、Web ブラウザー、 SNMP ソフトを使ってアク セスできない	有効な IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが本製品に設定されているかをコンソールポート接続にて確認してください。管理アクセス用 VLAN のメンバーポートに接続しているかを確認してください。接続ポートの LINK ランプが点灯しているかを確認してください (上記参照)。使用しているポートを無効にしていないかを確認してください。 (Telnet 接続の場合) 同時接続セッション数が、許可しているセッション数を超えている可能性があります。ほかのセッションが切断されてから、接続してください。
コンソールポート接続でア クセスできない	ターミナルエミュレーションソフトを、VT100 互換、8 データビット、1 ストップビット、パリティなし、9600bps に設定してください。 別売りのコンソールケーブル(BS-CON)を使用してください。 本製品の電源を入れ直してください。
パスワードを忘れてログイ ンできない	・リセットスイッチが有効の場合、リセットスイッチを押す ことで、ご購入時の状態に戻すことができます。(デフォル トではリセットスイッチ有効設定) ・リセットスイッチが無効の場合、本書の裏表紙に記載され ているバッファロー修理センターに修理をご依頼ください。

電源関連の問題

電源ケーブルが接続されていても、電源ランプが点灯しない場合は、電源コンセント、電源コード、または内蔵電源装置の問題が考えられます。ただし、しばらく稼働したあとで電源が落ちた場合は、電源コードがしっかり接続されているか、電源コンセントでの停電またはサージが起きていないかを確認してください。それでも問題を特定できない場合は、内蔵電源装置が故障した可能性があります。

ネットワークからのアクセス

Telnet、Web ブラウザーを使用することによって、接続されているネットワークのどこからでも、スイッチにアクセスし、管理することができます。ただし、本製品にあらかじめ有効な IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定しておく必要があります。本製品とのリンクを確立できない場合は、次の点を確認してください。


- ・ネットワーク接続が有効であること。
- ・本製品に有効な IP アドレスが設定されていること。
- 接続しているポートが無効になっていないこと。
- ・接続している UTP ケーブルに問題がないこと。

□メモ 同時に 1 ~ 4 の Telnet セッションを受け付けるように、管理エージェントを設定できます。すでに最大セッション数に達している場合、さらに別の Telnet 接続でシステムにログインすることはできません。

クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証について

弊社製無線 LAN 接続ソフトウェア 「クライアントマネージャ3」 (Ver.1.2.6 以降 / ビジネスモー ド)は、有線 LAN で 802.1X 認証をおこなう際のサプリカントとしてもお使いいただけます。 クライアントマネージャ3を使用して有線802.1X認証をおこなう場合、以下の手順にしたがっ てください。


- □メモ ・ 以下の設定をおこなう前に、クライアントマネージャ3 (Ver.1.2.6 以降)のインス トールを完了させておいてください。
 - ・ クライアントマネージャ 3 は、弊社ホームページ(http://buffalo.jp/download/ driver/lan/clmg3.html) よりダウンロードできます。
 - ・ あらかじめ認証するポートをマネージメント VLAN に所属させる必要があります。 マネージメント VLAN の設定については、「VLAN ステータス」(P.75) を参照してく ださい。
- 1 タスクトレイのクライアントマネージャ3アイコンを右クリックし、「オプショ ン〕を選択します。

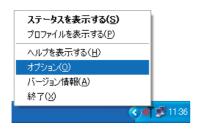

動作モードに「ビジネスモード」、使用するアダプタに適切な有線ネットワーク アダプタを選択して、[OK] をクリックします。




3 タスクトレイのクライアントマネージャ3アイコンを右クリックし、[プロファイルを表示する] を選択します。

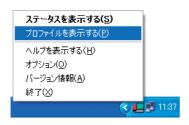


- **4** 右下の [802.1x プロファイル] (**!!!**) をクリックします。
- 5 [新規] をクリックします。



 プロファイル名(例:auth_profile)を入力し、EAP の種類を選択します。 選択した EAP の種類に合わせて、適切なパラメーターを設定します。 設定したら [OK] をクリックします。

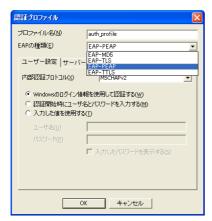

7 手順6で登録したプロファイル名(例: $auth_profile$)が表示されていることを確認し、[閉じる]をクリックします。

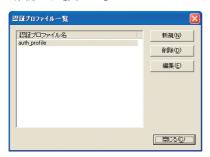

- **8** プロファイル画面に戻ったら、[追加] (□ _{追加}) をクリックします。
- 9 以下のように設定をして [OK] をクリックします。
 - <プロファイル名>任意の名称(例:profile)
 - <認証プロファイル>手順6で作成したプロファイル名(例:auth_profile)



□メモ 必要に応じて、[ネットワーク]、[ブラウザ]、[プリンタ] の項目についても設定をおこなってください。

- 10 [接続] (\checkmark 接続) をクリックします。
- 11 手順6で選択した EAP の種類により、ユーザー ID やパスワードの入力画面が表示されますので、適切な値を入力します。

以上で設定は完了です。

コンソールポートを使って本製品を設定する


本製品は、Web ブラウザー経由だけではなく、コンソールポートを使って設定をおこなうこと もできます。コンソールポートを使った本製品の設定方法については、弊社ホームページに掲載 している「コマンドリファレンス」を参照してください。

コマンドリファレンスの読みかた

- 1 弊社ホームページ(http://buffalo.jp/download/manual/)にアクセスしま す。
- 本製品の製品名 (BS-G2124M または BS-G2116M または BS-G2108M) を入力し、「検索する」をクリックします。



- 3 表示された製品名 (BS-G2124M または BS-G2116M または BS-G2108M) をクリックします。
- **4** マニュアルの一覧が表示されたら、「コマンドリファレンス」をクリックします。 (クリックすると、コマンドリファレンスが表示されます)。

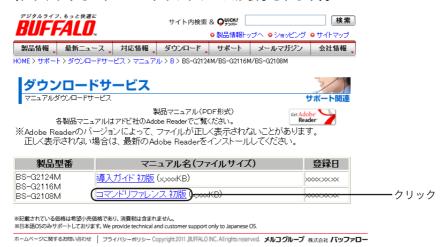

必要な場合は、印刷するなどしてご活用ください。

おもな仕様

□メモ 最新の製品情報については、カタログまたはインターネット(buffalo.jp)を参照して ください。

■ BS-G2124M

LAN インターフェース	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3(10BASE-T)準拠	
伝送速度	1000/100/10Mbps	
伝送路符号化形式	8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T) 4B5B/MLT-3(100BASE-TX) マンチェスターコーディング(10BASE-T)	
アクセス方式	CSMA/CD	
アドレステーブル	MAC アドレス:8,192 件 自動学習方式	
MAC アドレス 学習方式	IVL	
パケットバッファー	512kbytes	
Jumbo フレーム	最大 2KB 受信、9KB スイッチング可能	
コネクター	RJ-45 型 8 極モジュラコネクター(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) SFP コネクター RJ-45 型 8 極モジュラコネクター(シリアルコンソール) USB コネクター	
ポート数	1000/100/10M ポート:24 ポート SFP ポート:4 ポート ※両ポートは排他仕様	
重量	3.5kg	
外形寸法	440 (W) × 43 (H) × 257 (D) mm	
動作環境	温度:0 ~ 45 ℃、湿度:10 ~ 85%(結露なきこと)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	21.0W(最大)	

LAN インターフェース	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3(10BASE-T)準拠	
伝送速度	1000/100/10Mbps	
伝送路符号化形式	8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T) 4B5B/MLT-3(100BASE-TX) マンチェスターコーディング(10BASE-T)	
アクセス方式	CSMA/CD	
アドレステーブル	MAC アドレス: 8,192 件 自動学習方式	
MAC アドレス 学習方式	IVL	
パケットバッファー	512kbytes	
Jumbo フレーム	最大 2KB 受信、9KB スイッチング可能	
コネクター	RJ-45 型 8 極モジュラコネクター(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) SFP コネクター RJ-45 型 8 極モジュラコネクター(シリアルコンソール) USB コネクター	
ポート数	1000/100/10M ポート:16 ポート SFP ポート:2 ポート ※両ポートは排他仕様	
重量	2.6kg	
外形寸法	330 (W) × 43 (H) × 231 (D) mm	
動作環境	温度:0~45℃、湿度:10~85%(結露なきこと)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	14.7W(最大)	

■ BS-G2108M

LAN インターフェース	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3(10BASE-T)準拠	
伝送速度	1000/100/10Mbps	
伝送路符号化形式	8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T) 4B5B/MLT-3(100BASE-TX) マンチェスターコーディング(10BASE-T)	
アクセス方式	CSMA/CD	
アドレステーブル	MAC アドレス:8,192 件 自動学習方式	
MAC アドレス 学習方式	IVL	
パケットバッファー	512kbytes	
Jumbo フレーム	最大 2KB 受信、9KB スイッチング可能	
コネクター	RJ-45 型 8 極モジュラコネクター(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45 型 8 極モジュラコネクター(シリアルコンソール) USB コネクター	
ポート数	1000/100/10M ポート:8 ポート	
重量	1.3kg	
外形寸法	200 (W) × 41 (H) × 161 (D) mm	
動作環境	温度:0~45℃、湿度:10~85%(結露なきこと)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	9.6W(最大)	

デフォルト設定

機能	パラメーター	デフォルト
システム情報設定	スイッチ名(System Name)	BS +本製品の MAC アドレス
	設置場所(System Location)	NotDefined
	管理者 (System Contact)	NotDefined
IP アドレス設定	IP アドレス	192.168.1.254
	サブネットマスク	255.255.255.0
	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
	DHCP	モード無効
SNMP コミュニティ テーブル	SNMP コミュニティテーブル	public (GET のみ有効)
SNMP ホストテーブル	ホスト認証	無効
SNMP トラップイベント	Community	認証有効
MAC アドレス フィルタリング	MAC アドレスフィルタリング 機能	OFF
スタティック MAC アドレス	登録番号	MAC アドレス:なし ポート:なし VLAN ID:なし
MAC アドレス エージング	エージング時間	300 (秒)
速度/モード設定	速度/モード設定	(全ポート共通) Name:port +<ポート番号> ポート有効化:ON Flow Control:OFF Mode:自動
ユーザー名/ パスワード	管理ユーザー名	admin
ハスソート 	パスワード	なし
管理端末 IP 制限	管理端末 IP 制限機能	使用しない

機能	パラメーター	デフォルト
ユーザーインター フェース設定	サーバー有効化	WEB:有効 TELNET:有効 SNMP:有効
	タイムアウト	TELNET:5(分) Console:5(分)
SNTP 設定	SNTP	SNTP を使用しない 時刻設定: 1900 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒
VLAN ステータス	VLAN ID	1
	VLAN 名	なし
	VLAN Management	有効
VLAN ポート設定	PVID	全ポート 1
QoS ステータス	QoS 設定	QoS 機能:OFF スケジューリング:Strict
	優先度選択	なし
優先度対応設定	ポート優先度	全ポート「低」
	CoS マッピング	全て「低」
認証サーバー設定	プライマリー認証サーバー	使用する 認証サーバー IP:1.1.1.1 認証ポート:1812 Shard Secret:空欄
	セカンダリー認証サーバー	使用しない 認証サーバー IP: 1.1.1.1 認証ポート: 1812 Shard Secret: 空欄
	有効時間	3600 (秒)
	拡張設定	Accounting:無効 Termination-Action:無効 Timeout:10(秒) 確認回数:2(回)
ポート認証設定	ポート認証設定	全ポート「認証しない」
	EAP 透過設定	無効

機能	パラメーター	デフォルト	
ポートトランク設定	ポートトランク設定	無効	
ストーム	ブロードキャスト	全ポート「無効」	
コントロール設定	マルチキャスト	全ポート「無効」	
	DLF(宛先不明ユニキャスト)	全ポート「無効」	
ミラーリング設定	ミラーリング	使用しない	
STP ブリッジ設定	STP 設定	使用しない	
STP ポート設定	STP ポート設定	全ポート共通 Priority: 128 Cost: 20000 FastLink: 無効	
IGMP 設定	IGMP Snooping	使用しない	
Syslog 転送設定	ログサーバーへ送信	使用する サーバー IP:0.0.0.0 ヘッダーに付加する情報: MAC アドレス	
	種類	設定:Notice + info 認証:Notice + info デバイス:Notice + info システム:Notice + info	
Jumbo フレーム	Jumbo フレーム	有効	
コンソールポート	ボーレート	9600bps	
接続	データビット	8	
	ストップビット	1	
	パリティ	なし	
	タイムアウト	5 分	
USB 設定	起動時設定ファイル読み込み	有効	
	自動設定ファイル保存	無効	

スイッチ機能

フローコントロール

全二重: IEEE802.3x

半二重:バックプレッシャー

スループット

1000M: 1488095pps 100M: 148810pps 10M: 14880pps

スパニングツリープロトコル

IEEE802.1D/1w

転送モード

ストア&フォワード

ブロードキャスト / マルチキャスト /DLF ストーム防止

VLAN サポート

最大 256 エントリー、VLAN ID 1 \sim 4094(IEEE802.1Q タグ VLAN、ポートベース VLAN)

管理機能

管理方法

Telnet、Web ベース HTTP (Windows パソコンで Internet Explorer 7.0 以降)、コンソールポー

ソフトウェアダウンロード

TFTP

MIB サポート

MIB II, Bridge MIB, Etherlike MIB, P-Bridge MIB, Q-Bridge MIB, Interface MIB, **RMON MIB**

RMON サポート

グループ 1、2、3、9 (Statistics、History、Alarm、Event)

その他の機能

ポートトランキング ポートミラーリング

標準規格

IEEE802.3 Ethernet、IEEE802.3u Fast Ethernet、IEEE802.3ab IEEE802.1D スパニングツリープロトコル、IEEE802.1w ラピッドスパニングツリー、IEEE802.1p プライオリティタグ、IEEE802.1Q VLAN、IEEE802.3x 全二重フローコントロール(ISO/IEC 8802-3)SNMP (RFC1157)、RMON(RFC1757 グループ 1、2、3、9)、ARP (RFC826)、IGMP (RFC1112)、ICMP (RFC792)

適合規格

VCCI クラス A FCC クラス A UL 60950-1

適合性

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

万一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。

- ・本製品と、テレビやラジオの距離を離してみる。
- ・本製品と、テレビやラジオの向きを変えてみる。

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

ケーブル仕様

ケーブルタイプと仕様			
ケーブル	タイプ	最大長	コネクター
10BASE-T	カテゴリー 3、4、5 UTP/STP	100m	RJ-45
100BASE-TX カテゴリー 5 UTP/STP		100m	RJ-45
1000BASE-T	カテゴリー 5e、6 UTP/STP	100m	RJ-45


ツイストペアケーブルとポート仕様

▲注意 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートに、電話のモジュラケーブルを差し込まないでください。電話のモジュラケーブルを差し込むと、故障の原因となります。 必ず、RJ-45 コネクターを装備し、規格に適合しているツイストペアケーブルを使用してください。

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 接続の場合、2 対ツイストペアケーブルが必要です。2 種類の色でそれぞれのワイヤペアを識別します。たとえば、一方を赤、もう一方を白のストライプが入った赤にするなどです。さらに、ケーブルの両端に RJ-45 コネクターが必要です。

※ PoE 給電するには、4対8芯ストレートケーブルが必要です。

△注意 ワイヤペアを決まった向きで RJ-45 コネクターに接続する必要があります。

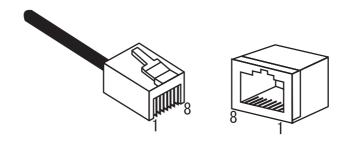

100BASE-TX/10BASE-T のポート仕様

100BASE-TX/10BASE-T で使用されているケーブルでは、1 番ピンと 2 番ピンをデータ送信 に使用し、3 番ピンと 6 番ピンをデータ受信に使用します。

本製品は全ポートで AUTO-MDIX に対応していますので、パソコン / サーバー、他のスイッチ、またはハブとのあらゆるネットワーク接続にストレートケーブルを使用できます。

次の表に、100BASE-TX/10BASE-T MDI ポートと MDI-X ポートのピン割り当てを示します。

ピン番号	MDIX/MDI 信号	信号機能
1	RD+/TD+	受信データ(+)/送信データ(+)
2	RD-/TD-	受信データ(-)/送信データ(-)
3	TD+/RD+	送信データ(+)/受信データ(+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	TD-/RD-	送信データ(-)/受信データ(-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

^{※ +}と-は、各ワイヤペアを構成するワイヤの極性を表します。

1000BASE-T のポート仕様

1000BASE-T ポートは AUTO-MDIX に対応していますの、パソコン、サーバー、または他のス イッチ / ハブとのあらゆるネットワーク接続に、ストレートケーブルを使用できます。 1000BASE-T 接続には、カテゴリー 5e、6 の UTP/STP ケーブルを使用します。 また、各ケーブルの長さが 100m を超えないようにしてください。 下の表に、1000BASE-T MDI/MDI-X ポートのピン割り当てを示します。

ピン番号	MDIX/MDI 信号	信号機能
1	BI_DA+/BI_DB+	送受信データ A(+)/送受信データ B(+)
2	BI_DA-/BI_DB-	送受信データ A (-) /送受信データ B (-)
3	BI_DB+/BI_DA+	送受信データ B(+)/送受信データ A(+)
4	BI_DC+/BI_DD+	送受信データ C(+)/送受信データ D(+)
5	BI_DC-/BI_DD-	送受信データ C (-) /送受信データ D (-)
6	BI_DB-/BI_DA-	送受信データ B (-) /送受信データ A (-)
7	BI_DD+/BI_DC+	送受信データ D(+)/送受信データ C(+)
8	BI_DD-/BI_DC-	送受信データ D (-) /送受信データ C (-)

※ +と-は、各ワイヤペアを構成するワイヤの極性を表します。

コンソールポート仕様

本製品のコンソールポートとパソコンを接続することにより、本製品の設定が可能です。 次の表に、コンソールポートに接続する場合のピンアサインを示します。



ピン	信号	内容
1	(no use)	未使用
2	(no use)	未使用
3	TXD	送信データ
4	SG	GND
5	SG	GND
6	RXD	受信データ
7	(no use)	未使用
8	(no use)	未使用

保証契約約款

この約款は、お客権が購入された当社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された 条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または当社に ご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(完美)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に当社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、当社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、当社がお客様に対し、無償修理をお約束することをいいます。
- 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して当社が
- 行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、当社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれませ
- ho

第2条(無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に当社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受ける ことができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理をで始まれる際に、保証書をで提示目的はない場合。
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルトの等の重要事頂が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルトの等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 4 販売店稼が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されて
- * MODITION (ALLIER CLEMACID MATTE CETAL ON A MODITION CHARACTER MATTER CONTROL TO MATTER CETAL ON A MODITION CHARACTER CONTROL TO MATTER CETAL ON A MODITION CHARACTER CETAL CETAL ON A MODITION CHARACTER CETAL CETAL
- 3 ある様が、参加さの見い「上り頂いた後、ある様による地匹るかにはや助いたがし、洛ドさんは前頭手引に起因して取得されては収損した場合。 も お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、当社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。 た場合。
- 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

切り

取

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 1 製品の故障が疑われる場合、名製品添付のマニュアルに記載の当社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申込ください。その際、当社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。駅送は固くお断り致します。また、送料は送付元負担とさせていただきます。
- 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が知識な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合
- 3 ハードディスク等のデータ記録装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、当社は記憶されたデータについてパックアップを作成いたしません。また、当社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
- 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、当社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、当社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)

- 1 お客様がご購入された製品について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠債責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは 瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 3 当社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

プロストロル単記曲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、当社はいかなる保証もいたしません。

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 お客様の正常なで使用性能で万一枚降した場合は、この保証書に記載された期間

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、 条件のもとにおいて修理をいたします。

・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

—			ALT: L. IX. J. ALTER TO MINE OF
			フリガナ
お	名	前	
ご	住	所	〒 TEL: () −

製 品 名			
製品 シリアルNo.	本製品に記載されているシリアルNo. (14桁の数字) をここへ、 ご記入ください。		
保証期間	ご購入日より、本体3年間、USBメモリー 1 年間		
ご購入日	年 月 日		
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理を ご依頼ください。		

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サービス内容	担当

D 又)



「設定がうまくいかない」、「故障かな?」 と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

◆ お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

ハローバッファロー PC

86886.jp (http://www 不要)

ハローバッファロー ai.68868

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

ハローバッファロー

86886.jp/hojin/ (http://www 不要)

■ 雷話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1, ご使用の弊社製品名 2, パソコンの型番 3,OS のバージョン 4, トラ ブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は弊社ホームページ(86886.ip)をご覧ください。

050-3163-2000 お客様窓口

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

ハローバッファロー

86886.jp/shuri/ (http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

録のご案内・添付品の販売

ユーザー登録

86886.jp/user/(http://www 不要)

1-01

ダウンロードの代行サービス(有料)

86886.ip/bihin/ (http://www 不要)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

http://www.buffalo-direct.com

バッファローダイレクト



●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2(サクサク)』をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。 サクサク

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

SAK2



*We provide technical and customer support only to Japanese OS.

We provide technical and customer support only in Japanese language. We provide technical and customer support only for use in Japan.

弊社へ。2提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三等への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向しの為のアンケート(ウボートセンター)・添付品の販売業务(偏品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の海の返送後の動作状況確認(修理センター)